SAMSUNG

GT-S5302

Manualul utilizatorului

Folosirea acestui manual

Vă mulţumim pentru alegerea acestui dispozitiv mobil Samsung. Acest dispozitiv vă va oferi comunicaţii şi divertisment mobil de înaltă calitate, pe baza tehnologiilor de excepţie şi a standardelor ridicate de la Samsung.

Acest manual a fost proiectat special pentru a vă ghida în utilizarea funcţiilor şi caracteristicilor dispozitivului dvs.

Citiţi mai întâi aceste informaţii

- Înainte de utilizarea dispozitivului, citiţi manualul complet şi toate instrucţiunile privind siguranţa pentru a asigura utilizarea adecvată.
- Descrierile din acest manual se bazează pe setările prestabilite ale dispozitivului.
- Imaginile şi capturile de ecran utilizate în acest manual pot diferi faţă de produsul efectiv.
- Conţinutul acestui manual poate diferi faţă de produs sau faţă de software-ul pus la dispoziţie de furnizorii de servicii sau de transportatori şi poate fi modificat fără notificare prealabilă. Accesaţi site-ul web Samsung (*www.samsung.com*) pentru cea mai recentă versiune a manualului.
- Caracteristicile disponibile şi serviciile suplimentare pot varia în funcţie de dispozitiv, software sau de furnizorul de servicii.
- Formatul şi aspectul final pentru acest manual se bazează pe sistemul de operare Android şi pot varia în funcţie de sistemul de operare al utilizatorului.

- Aplicațiile de pe dispozitiv pot funcționa diferit față de aplicațiile corespunzătoare de pe computer şi pot să nu includă toate funcțiile disponibile în versiunea de computer.
- Aplicațiile şi funcțiile acestora pot varia în funcție de regiune sau specificaţii hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de terțe aplicații.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a dispozitivului. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Puteți face un upgrade la software-ul dispozitivului mobil, accesând site-ul web Samsung (*www.samsung.com*).
- Software-ul, conținutul audio, fundalurile şi imaginile furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată între Samsung şi deținătorii elementelor respective. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației drepturilor de autor. Samsung nu este responsabilă pentru o atare încălcare a legislației drepturilor de autor, de către utilizatori.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria electronică, încărcarea şi descărcarea datelor, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare. Pentru a evita costurile suplimentare, selectați un plan adecvat de tarifare pentru date. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.
- Vă rugăm, păstrați acest manual pentru consultații ulterioare.

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele utilizate în acest manual:

Avertisment – situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenție – situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Notă – note, sfaturi de utilizare şi informații suplimentare

► **Consultați** – pagini cu informații legate de subiectul respectiv; de exemplu: ► pag. 12 (înseamnă "consultați pagina 12")

→ **Urmat de** – ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: în lista de aplicații, selectați **Setări** → **Despre telefon** (înseamnă **Setări**, urmat de **Despre telefon**)

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2012 Samsung Electronics

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în niciun sistem de stocare şi regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Logo-ul Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ şi Google Talk™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.
- SRS CS Headphone şi SRS WOW HD sunt mărci comerciale ale SRS Labs, Inc. CS Headphone şi tehnologiile WOW HD sunt incorporate în licența SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ şi logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

CE 0168 !

Cuprins

Asamblare 10

Despachetare 10
Aspectul dispozitivului 11
Taste 12
Introducerea cartelelor SIM sau USIM şi a bateriei 13
Încărcarea bateriei 14
Introducerea unei cartele de memorie (opțional) 17
Ataşarea unei curele de prindere (opțional) 20

Introducere 21

Pornirea sau oprirea dispozitivului 21
Utilizarea ecranului tactil 22
Blocarea sau deblocarea ecranului tactil şi a tastelor 24
Familiarizarea cu ecranul Acasă 25
Accesarea aplicațiilor 29
Lansarea mai multor aplicații 31
Particularizarea dispozitivului 31
Comutarea între cartelele SIM sau USIM 36
Introducerea textului 38

Comunicații 43

Apelare 43
Mesaje 47
Google Mail 49
E-mail 51
Google Talk 53
ChatON 54

Messenger 54
Google+ 55
Social Hub 55

Divertisment 56
Cameră foto 56
Galerie 62
Muzică 64
Radio FM 67

Informații personale 70
Contacte 70
Calendar 73
Notă 75
Înregistrare voce 75

Web 77
Internet 77
Latitude 81
Hărți 81
Navigare 83
Ştiri şi meteo 84
Locații 85
Magazin Play 85
Samsung Apps 86
YouTube 87

Conectivitate 89
Conexiuni USB 89
Wi-Fi 90
Partajare conexiune internet 92

Bluetooth 94
GPS 96
Conexiuni VPN 97

Instrumente 99
Calculator 99
Ceas 99
Descărcări 100
Fişierele mele 100
Quickoffice 102
Căutaţi 103
Trusă de instrumente SIM 103
Manager aplicaţii 103
Căutare vocală 104

Setări 105
Accesarea meniului Setări 105
Wireless şi reţea 105
Setări apeluri 107
Sunet 107
Ecran 108
Locaţie şi securitate 109
Manager cartelă SIM 110
Aplicaţii 110
Conturi şi sincronizare 111
Confidenţialitate 111
Stocare pe card SD şi în telefon 111
Setări regionale şi text 112
Ieşire şi intrare voce 114
Accesibilitate 114

Dată şi oră 115
Despre telefon 115

Depanare 116

Informații despre siguranță 122

Index 133

Asamblare

Despachetare

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv mobil
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă

Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanția producătorului.

- Elementele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul dvs. de servicii.
- Puteți cumpăra accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Elementele furnizate sunt proiectate numai pentru dispozitivul dvs. şi pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Alte accesorii pot să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.

Aspectul dispozitivului

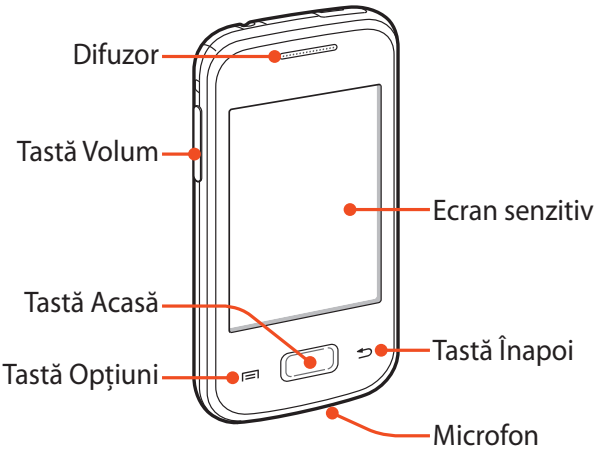

1. Nu atingeți și nu acoperiți zona din jurul antenei GPS cu mâinile sau cu alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.

Taste

Tastă	Funcție
Pornire/ Resetare[1]/ Blocare	Porniți dispozitivul (țineți apăsat); accesați opțiunile dispozitivului (țineți apăsat); resetați dispozitivul (țineți apăsat timp de 8-10 secunde); opriți şi blocați ecranul tactil sau îl porniți.
Opțiuni	Pe ecranul Acasă, lansați aplicația căutare Google (țineți apăsat); deschideți lista de opțiuni disponibile în ecranul curent; deschideți fereastra de introducere a căutării în timp ce utilizați anumite aplicații (țineți apăsat).
 Acasă	Reveniți la ecranul Acasă; deschideți lista aplicațiilor recente (țineți apăsat).
Înapoi	Reveniți la ecranul anterior.
Volum	Reglați volumului dispozitivului.

1. Dacă dispozitivul dvs. experimentează erori grave sau se blochează, este posibil să trebuiască să îl resetați pentru a redeveni funcțional.

Introducerea cartelelor SIM sau USIM şi a bateriei

Atunci când vă abonaţi la un serviciu de telefonie mobilă, veţi primi o cartelă SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate a abonatului), cu detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) şi serviciile opţionale. Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, puteţi achiziţiona o cartelă USIM (Universal Subscriber Identity Module - Modul universal de identitate a abonatului).

1 Scoateţi capacul din spate.

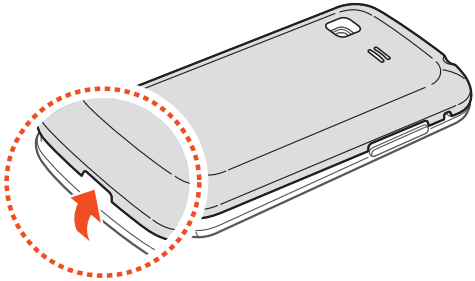

Aveţi grijă să nu vă răniţi unghiile când scoateţi capacul din spate.

2 Introduceţi o cartelă SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

Dispozitivul dvs. are două sloturi pentru cartele SIM pentru a vă permite să utilizaţi două cartele SIM sau USIM şi să comutaţi între ele. Utilizaţi slotul SIM1 (1) pentru cartela principală sau pentru cea mai utilizată cartelă. Utilizaţi slotul SIM2 (2) pentru o cartelă SIM sau USIM secundară.

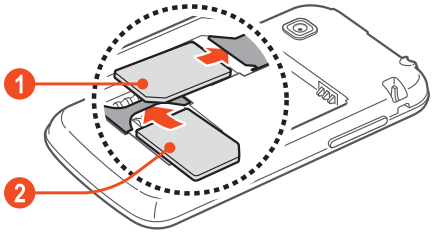

Slotul pentru cartela SIM din dispozitivul dvs. este potrivit numai pentru cartele SIM standard. Introducerea unei cartele microSIM sau a unei cartele microSIM cu un adaptor nepotrivit poate deteriora slotul cartelei SIM al dispozitivului.

3 Introduceți bateria.

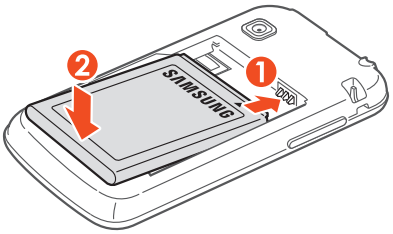

4 Remontați capacul din spate.

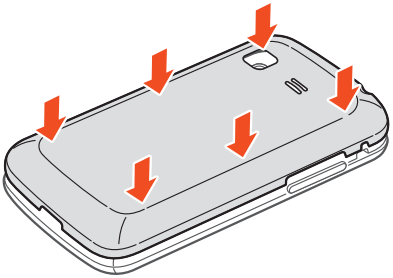

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată sau dacă bateria nu a fost utilizată pentru o perioadă mai lungă de timp, este necesar să încărcați bateria. Puteți încărca bateria cu ajutorul unui încărcător de priză sau prin conectarea dispozitivului la un computer, prin intermediul unui cablu USB.

Utilizați numai încărcătoare şi cabluri omologate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neaprobate pot cauza explozia bateriilor sau deteriorarea dispozitivului.

- Când bateria este descărcată, dispozitivul va emite un ton de avertizare şi va afişa un mesaj de baterie descărcată. Reîncărcaţi bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.
- Dacă bateria este descărcată complet, nu puteţi porni dispozitivul, chiar dacă încărcătorul este conectat. Acordaţi bateriei descărcate un timp să se încarce înainte de a porni dispozitivul.

› Încărcarea cu ajutorul încărcătorului de priză

1 Deschideţi capacul mufei multifuncţionale.

2 Conectaţi capătul mic al încărcătorului la mufa multifuncţională.

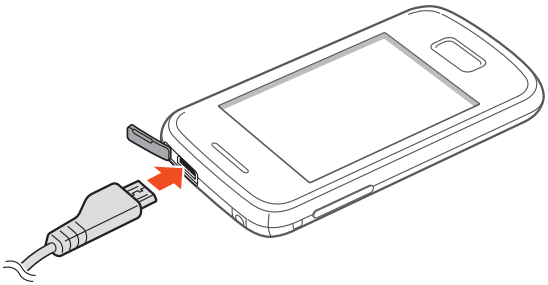

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanţie.

3 Conectați la priza electrică capătul mare al încărcătorului.

- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul tactil să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- Este posibil ca dispozitivul să se încălzească în timpul încărcării. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul şi încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

4 Când bateria este complet încărcată, mai întâi decuplați încărcătorul de la dispozitiv, apoi de la priza electrică.

Nu scoateți bateria în timp ce este conectată la încărcător. Nerespectarea acestei indicații poate deteriora dispozitivul.

Pentru a economisi energie, deconectați încărcătorul de la priza electrică atunci când nu-l folosiți. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priză atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Dispozitivul trebuie să rămână aproape de priza electrică în timpul încărcării.

› Încărcarea cu ajutorul cablului USB

Înainte de încărcare, asigurați-vă că PC-ul este pornit.

1 Deschideți capacul mufei multifuncționale.

2 Introduceți capătul mic (micro-USB) al cablului USB în mufa multifuncțională.

3 Introduceți capătul mare al cablului USB într-un port USB al computerului.

În funcție de tipul de cablu USB pe care îl utilizați, este posibil ca încărcarea să înceapă cu întârziere.

4 Când bateria este complet încărcată, decuplați cablul USB de la dispozitiv, apoi de la computer.

› Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni şi dezactivând caracteristicile din fundal, puteți utiliza dispozitivul pentru o mai lungă durată de timp între încărcări:

- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la modul stand-by apăsând pe tasta Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare din managerul de aplicații.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micşorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micşorați luminozitatea ecranului.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Dispozitivul dvs. suportă cartele microSD™ sau microSDHC™ cu capacități maxime de 32 GB (în funcție de tipul cartelei de memorie şi producător).

Samsung utilizează standarde industriale omologate pentru cartelele de memorie, dar este posibil ca unele mărci să nu fie complet compatibile cu dispozitivul dvs. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate deteriora dispozitivul sau cartela de memorie. De asemenea, acest lucru poate corupe datele salvate pe cartela de memorie.

- Dispozitivul dvs. acceptă numai structura de fişiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceţi o cartelă de memorie formatată cu o altă structură de fişiere, dispozitivul va solicita reformatarea acesteia.
- Scrierea şi ştergerea frecventă a datelor va reduce durata de viaţă a cartelelor de memorie.
- Când introduceţi o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fişiere al cartelei de memorie va apărea în folderul /sdcard/external_sd.

1 Scoateţi capacul din spate.

2 Introduceţi o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în sus.

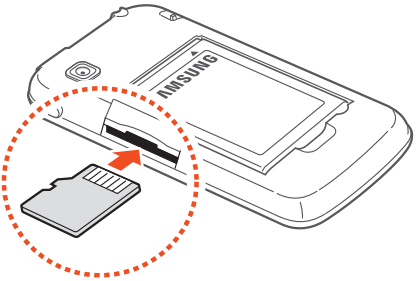

3 Împingeţi cartela de memorie în slotul pentru cartela de memorie până când se fixează în poziţie.

4 Remontaţi capacul din spate.

› Scoaterea unei cartele de memorie

Asigurați-vă că dispozitivul nu accesează cartela de memorie.

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Stocare pe card SD şi în telefon** → **Dezinstalare cartelă SD**.
2. Selectați **OK** (dacă este necesar).
3. Scoateți capacul din spate.
4. Împingeți uşor cartela de memorie până la decuplarea de la dispozitiv.
5. Scoateți cartela de memorie.
6. Remontați capacul din spate.

Nu scoateți o cartelă de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului.

› Formatarea unei cartele de memorie

Formatarea cartelei de memorie pe un computer poate cauza incompatibilități cu dispozitivul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul dispozitivului.

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Stocare pe card SD şi în telefon** → **Dezinstalare cartelă SD**.
2. Selectați **OK** (dacă este necesar).
3. Selectați **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ştergere toate**.

Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Ataşarea unei curele de prindere (opțional)

1 Scoateți capacul din spate.

2 Introduceți o curea de prindere prin slot şi agățați-o de mica parte proeminentă.

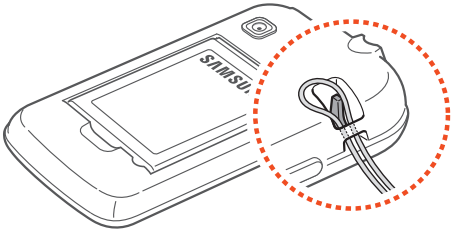

3 Remontați capacul din spate.

Introducere

Pornirea sau oprirea dispozitivului

1. Țineți apăsat pe tasta Pornire.
2. Introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM şi selectați **OK** (dacă este necesar).

Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l configura. Trebuie să vă înregistrați pe Google sau să vă creați un cont pentru a utiliza aplicații care interacționează cu serverul Google.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe tasta Pornire şi apoi selectați **Oprire** → **OK**.

- Respectați toate avertismentele afişate şi indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.
- Pentru a utiliza numai acele caracteristici ale dispozitivului care nu necesită rețea, comutați la modul Avion.
  ► pag. 105

Utilizarea ecranului tactil

Ecranul tactil al dispozitivului dvs. facilitează selectarea articolelor sau executarea funcțiilor. Aflați care sunt operațiile de bază pentru utilizarea ecranului tactil.

- Nu apăsați cu degetele pe ecranul senzitiv şi nu utilizați instrumente ascuțite pe acesta. Această acțiune poate deteriora ecranul senzitiv sau poate cauza funcționarea necorespunzătoare a acestuia.
- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului tactil cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului tactil.
- Nu permiteți ca ecranul tactil să intre în contact cu lichide. Ecranul tactil poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la lichide.

- Pentru utilizarea optimă a ecranului tactil, îndepărtați pelicula de protecție a acestuia înainte de a utiliza dispozitivul.
- Ecranul tactil are un strat care detectează micile descărcări electrice emise de corpul uman. Pentru performanțe optime, atingeți ecranul tactil cu vârful degetului. Ecranul tactil nu reacționează la atingerea cu instrumente ascuțite, cum ar fi un stylus sau un stilou.

Controlați ecranul tactil cu următoarele acțiuni:

Atingeți
Atingeți o dată pentru a selecta sau pentru a lansa un meniu, o opțiune sau o aplicație.

Țineți apăsat
Atingeți un element şi țineți apăsat mai mult de 2 secunde.

Fixați și glisați
Atingeți un element şi deplasați-l la o nouă locație.

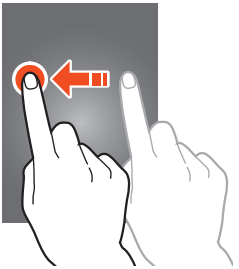

Atingeți de două ori
Atingeți un element de două ori într-o succesiune rapidă.

Glisați
Derulați rapid în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a deplasa liste sau ecrane.

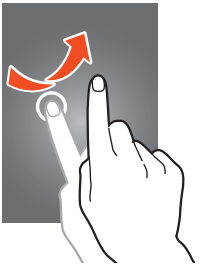

Apropiați
Plasați două degete depărtate și apoi apropiați-le.

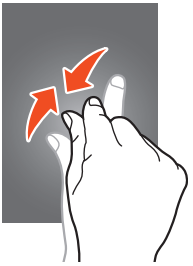

- Dispozitivul va opri ecranul tactil atunci când nu îl utilizați pentru o perioadă specificată. Pentru a porni ecranul, apăsați pe tasta Pornire sau pe tasta Acasă.
- Puteți seta intervalul de timp în care dispozitivul așteaptă înainte de oprirea ecranului. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Ecran** → **Timp expirare ecran**.

Blocarea sau deblocarea ecranului tactil și a tastelor

Atunci când nu folosiți dispozitivul pentru o anumită perioadă de timp, acesta. oprește și blochează automat ecranul și tastele, pentru a împiedica orice operațiune nedorită. Pentru a bloca manual ecranul tactil și tastele, apăsați pe tasta Pornire.

Pentru deblocare, porniți ecranul apăsând pe tasta Pornire sau pe tasta Acasă și apoi deplasați rapid degetul în orice direcție.

Puteți activa caracteristica de blocare a ecranului pentru a împiedica alte persoane să utilizeze sau să acceseze datele și informațiile personale salvate pe dispozitiv. ► pag. 33

Familiarizarea cu ecranul Acasă

Din ecranul Acasă, puteți vizualiza starea dispozitivului dvs. şi accesa aplicații.

Ecranul Acasă are mai multe panouri. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a le vizualiza.

› Pictograme indicatoare

Pictogramele afişate pe ecran pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pictogramă	Definiție
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Conectat la rețea GPRS
	Conectat la rețea EDGE
	Conectat la rețea UMTS
	Conectat la rețea HSDPA
	PA Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Sincronizare cu server web

Pictogramă	Definiție
	Conectat la computer
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Mesaj nou
	Alarmă activată
	Roaming (în afara ariei de acoperire)
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrație activat
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

› Utilizarea panoului de notificări

Pentru a deschide panoul de notificări, atingeți zona pictogramelor indicatoare şi glisați-o în jos. Pentru a ascunde panoul, glisați în sus partea de jos a acestuia.

Din panoul de notificări, puteți vedea starea curentă a dispozitivului dvs. şi puteți utiliza următoarele opțiuni:

- **Wi-Fi**: Activați sau dezactivați caracteristica Wi-Fi. ► pag. 90
- **B/T**: Activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth. ► pag. 94
- **GPS**: Activați sau dezactivați funcția GPS. ► pag. 96

- **Sunet/Vibrație**: Activați sau dezactivați modul Silențios.
- **Rotire automată**: Permiteți sau nu permiteți interfeței să se rotească atunci când rotiți dispozitivul.

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

› Adăugarea unui element pe ecranul Acasă

Puteți particulariza ecranul Acasă adăugând comenzi rapide, widget-uri sau foldere.

1. Țineți apăsată zona goală de pe ecranul Acasă sau apăsați tasta Opțiuni şi selectați **Adaugă**.
2. Selectați o categorie de elemente.
   - **Widget-uri**: Adăugați widget-uri. Widget-urile sunt aplicații de mici dimensiuni, care asigură funcții şi informații convenabile pe ecranul Acasă.
   - **Comenzi rapide**: Adăugați comenzi rapide la elemente, precum aplicații, marcaje şi contacte.
   - **Directoare**: Adăugați un folder nou sau foldere pentru contactele dvs.
   - **Fundaluri**: Selectați o imagine de fond pentru ecranul Acasă.
3. Selectați un element.

› Mutarea unui element pe ecranul Acasă

Țineți apăsat un element şi apoi glisați-l la o nouă locație.

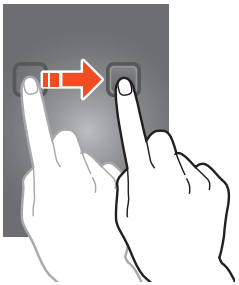

› Eliminarea unui element de pe ecranul Acasă

Țineți apăsat un element şi apoi glisați-l la coşul de gunoi.

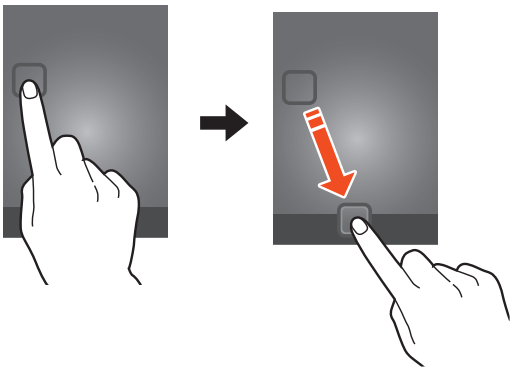

› Adăugarea sau eliminarea unui panou din ecranul Acasă

Puteți adăuga sau elimina panouri ale ecranului Acasă pentru a organiza widget-uri.

1. Pe ecranul Acasă, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Editare**.
   De asemenea, puteți atinge ecranul cu două degete şi să le apropiați pentru a comuta la modul Editare.
2. Adăugați, eliminați sau reorganizați panourile:
   - Pentru a elimina un panou, țineți apăsată imaginea în miniatură a acestuia, apoi glisați-o la coşul de gunoi.
   - Pentru adăugarea unui nou panou, selectați .
   - Pentru a modifica ordinea panourilor, țineți apăsată imaginea în miniatură a unui panou, apoi glisați-o la o nouă locație.
3. Apăsați pe tasta Înapoi pentru a reveni la ecranul anterior.

Accesarea aplicațiilor

Lansați aplicații şi profitați la maximum de caracteristicile dispozitivului dvs. Puteți reorganiza lista de aplicații pentru a corespunde preferințelor dvs. sau le puteți descărca de pe Internet pentru a mări funcționalitatea dispozitivului.

1. Pe ecranul Acasă, selectați pentru a accesa lista de aplicații.
2. Derulați la stânga sau la dreapta, către un alt ecran.
   De asemenea, puteți selecta unul din punctele din partea de sus pentru a trece direct la ecranul corespunzător.
3. Selectați o aplicație.
4. Apăsați pe tasta Înapoi pentru a reveni la ecranul anterior. Apăsați pe tasta Acasă pentru a reveni la ecranul Acasă.

- Puteți adăuga o comandă rapidă a unei aplicații pe ecranul Acasă ținând apăsată pictograma corespunzătoare din lista de aplicații.
- Dacă rotiți dispozitivul în timp ce utilizați unele caracteristici, interfața se va roti, de asemenea. Pentru a nu permite interfeței să se rotească, selectați **Setări** → **Ecran** → **Rotire automată ecran**.

› Organizarea aplicațiilor

Puteți să modificați ordinea aplicațiilor în lista de aplicații sau să le grupați pe categorii.

1. În lista de aplicații, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Editare**.
2. Țineți apăsată o pictogramă a unei aplicații.
3. Glisați aplicația la o nouă locație.
   Puteți muta aplicația pe un alt ecran sau la panoul de acces rapid din partea de jos a ecranului.
4. Apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Salvare**.

› Descărcarea unei aplicații

1. În lista de aplicații, selectați **Magazin Play** sau **Samsung Apps**.
2. Căutați o aplicație şi descărcați-o pe dispozitiv.

Pentru a instala aplicații descărcate din alte surse, trebuie să selectați **Setări** → **Aplicații** → **Surse necunoscute**.

› Dezinstalarea unei aplicații

1. În lista de aplicații, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Editare**.
2. Selectați ⊖ pe pictograma unei aplicații şi apoi selectați **OK**.

Puteți dezinstala numai aplicațiile pe care le-ați descărcat.

› Accesarea aplicațiilor utilizate recent

1. Țineți apăsat pe tasta Acasă pentru a vizualiza lista cu aplicații accesate recent.
2. Selectați o aplicație.

Lansarea mai multor aplicații

Dispozitivul vă permite să efectuați mai multe activități executând aplicații simultan. Pentru a lansa mai multe aplicații, apăsați pe tasta Acasă în timpul utilizării unei aplicații, apoi selectați o altă aplicație pe care doriți să o lansați.

› Gestionarea aplicațiilor

Puteți gestiona mai multe aplicații cu managerul de activități.

1. În lista de aplicații, selectați **Manager aplicații** → **Aplicații active**.
   Managerul de aplicații lansează şi afişează aplicațiile active.
2. Controlul aplicațiilor active:
   - Pentru a închide o aplicație, selectați **Închidere**.
   - Pentru a închide toate aplicațiile active, selectați **În. tot**.

Particularizarea dispozitivului

Profitați la maximum de dispozitivul dvs., modificând setările pentru a corespunde preferințelor proprii.

› Schimbarea limbii de afişare

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Setări regionale şi text** → **Selectare limbă**.
2. Selectați o limbă.

› Activarea sau dezactivarea tonurilor la atingere

În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Sunet** → **Selecție audio**.

› Reglarea volumului tonului tastelor

Pe ecranul Acasă, apăsați în sus sau în jos pe tasta Volum.

› Schimbarea tonului de sonerie a apelului

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Sunet** → **Ton sonerie** → o cartelă SIM sau USIM → **Ton de sonerie telefon**.
2. Selectați un ton de sonerie → **OK**.

› Comutarea la modul Silențios

Pentru a opri volumul dispozitivului sau pentru a reveni la modul normal, efectuați una dintre următoarele operații:

- Atingeți zona pictogramelor indicatoare și glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări, apoi selectați **Sunet**.
- Țineți apăsat pe tasta Pornire, apoi selectați **Mod silențios**.
- În lista de aplicații, selectați → **Tastatură**, apoi țineți apăsat #.

Puteți seta dispozitivul să vibreze atunci când au loc diverse evenimente. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Sunet** → **Vibrare** → **Întotdeauna** sau **Numai în modul Silențios**. Când comutați la modul Silențios, va apărea în loc de .

› Selectarea unui fundal pentru ecranul Acasă

1. Pe ecranul Acasă, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Fundal**.
2. Selectați folderul cu imagini → o imagine.

› Schimbarea fontului de afişare

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Ecran** → **Afişaj pe ecran** → **Stil font**.

2 Selectați un font.

› Reglarea luminozității ecranului

Luminozitatea ecranului va influența intervalul în care dispozitivul consumă energia bateriei.

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Ecran** → **Luminozitate**.

2 Glisați cursorul la stânga sau la dreapta.

3 Selectați **OK**.

› Blocarea dispozitivului

Puteți bloca dispozitivul cu un model, un cod PIN sau o parolă. Odată activată blocarea ecranului, dispozitivul va solicita parola de fiecare dată când porniți sau deblocați ecranul tactil.

- Dacă uitați parola, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.
- Samsung nu este responsabilă pentru pierderea parolelor sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

Setarea unui model de deblocare

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **Model**.
2. Vizualizați instrucțiunile de pe ecran și exemplele de modele, apoi selectați **Următor**.
3. Desenați un model pentru a uni cel puțin 4 puncte și selectați **Continuare**.
4. Desenați modelul din nou și selectați **Confirmare**.

Setarea unui cod PIN de deblocare

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **PIN**.
2. Introduceți un cod PIN nou și selectați **Continuare**.
3. Introduceți din nou codul PIN și selectați **OK**.

Setarea unei parole de deblocare

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **Parolă**.
2. Introduceți o parolă (alfanumerică) nouă și selectați **Continuare**.
3. Introduceți parola din nou și selectați **OK**.

› Blocarea cartelei SIM sau USIM

Puteți bloca dispozitivul cu ajutorul codului PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Odată activată blocarea cartelei SIM sau USIM, trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți sau accesați aplicații care necesită codul PIN.

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Configurare blocare cartelă SIM**.

2 Selectați o cartelă SIM sau USIM → **Blocare cartelă SIM**.

3 Introduceți codul PIN şi selectați **OK**.

- Dacă introduceți un cod PIN incorect de prea multe ori, cartela SIM sau USIM se va bloca. Trebuie să introduceți codul PUK pentru deblocarea cartelei SIM sau USIM.
- Dacă blocați cartela SIM sau USIM prin introducerea unui cod PUK incorect, duceți cartela la furnizorul de servicii pentru a o debloca.

› Activarea caracteristicii Găsire dispozitiv mobil

Când cineva introduce o nouă cartelă SIM sau USIM în dispozitivul dvs. pierdut sau furat, caracteristica Găsire dispozitiv mobil va trimite automat numărul de contact la destinatarii specificați, astfel încât să vă puteți localiza şi recupera dispozitivului. Pentru a folosi această caracteristică, trebuie să creați un cont Samsung pentru a controla dispozitivul de la distanță, prin intermediul Internetului.

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Locație şi securitate** → **Alertă schimbare SIM**.

2 Selectați **Conect.**

Pentru a crea un cont Samsung, selectați **Creare cont nou**.

3 Introduceți adresa de e-mail şi parola pentru contul dvs. Samsung, apoi selectați **Conect.**

4 Selectați **Destinatari mesaj alertă**.

5 Introduceți din nou parola pentru contul dvs. Samsung şi selectați **Confirm.**

6 Selectați câmpul pentru destinatar şi adăugați numărul de contact:
   - Introduceți manual numerele de telefon, inclusiv codul țării şi simbolul +.
   - Selectați numerele de telefon din lista de contacte selectând din câmpul destinatari.
7 Introduceți mesajul text care va fi trimis destinatarilor.
8 Selectați **Efectuat**.

Comutarea între cartelele SIM sau USIM

Odată introduse două cartele SIM sau USIM, puteți comuta între ele.

Pentru a comuta între cartelele SIM sau USIM, deschideți panoul de notificări şi selectați o pictogramă de cartelă SIM, cu excepția situației când dispozitivul trimite sau primeşte mesaje sau date din rețea.

Dispozitivul dvs. acceptă starea de aşteptare dual pentru două rețele diferite. În timpul unui apel într-o rețea, puteți efectua sau prelua un apel din cealaltă rețea. Atunci când efectuați sau preluați un al doilea apel, primul apel este pus automat în aşteptare.

› Activarea cartelei SIM sau USIM

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Manager cartelă SIM**.
2 Selectați o cartelă SIM sau USIM şi apoi bifați caseta de selectare de lângă **Activat**.

› Schimbarea numelor și a pictogramelor cartelelor SIM sau USIM

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Manager cartelă SIM**.
2. Selectați o cartelă SIM sau USIM, apoi selectați numele acesteia.
3. Selectați **Selectare pictogramă** → o pictogramă.
4. Selectați **Înregistrare nume**, schimbați numele pentru cartela SIM sau USIM, apoi selectați **OK**.

› Particularizarea setărilor cartelei SIM sau USIM

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Manager cartelă SIM**.
2. Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Răsp. apeluri primite	Setați dacă doriți să primiți apeluri de la cealaltă cartelă SIM sau USIM în timp ce utilizați servicii de date pe o cartelă SIM sau USIM.
Rețea serviciu de date	Selectați o cartelă SIM sau USIM pentru serviciul de date.
SIM dual permanent activă[1]	Setați permiterea apelurilor de la cealaltă cartelă SIM sau USIM în timpul unui apel.

1. Acest meniu poate fi etichetat diferit, în funcție de furnizorul de servicii.

Introducerea textului

Puteți introduce text selectând caractere pe tastatura virtuală sau scriind pe ecran.

Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de introducere într-una dintre limbile acceptate.

› Schimbarea metodei de introducere a textului

Țineți apăsat câmpul text, apoi selectați **Metodă introducere** → o metodă de introducere a textului.

› Introducerea textului cu ajutorul tastaturii Swype

1. Atingeți primul caracter al unui cuvânt, apoi glisați la al doilea caracter, fără a ridica degetul de pe ecran.
2. Continuați până la terminarea ortografierii cuvântului.

3. Ridicați degetul.
4. Când dispozitivul recunoaşte cuvântul corect, selectați ␣ pentru a introduce un spațiu. Dacă dispozitivul nu recunoaşte cuvântul corect, selectați un cuvânt alternativ din lista care apare.

5 Repetați pașii 1-4 pentru a finaliza textul.

- De asemenea, puteți apăsa tastele pentru a introduce textul.
- Puteți ține apăsată o tastă pentru a introduce caracterele care apar pe jumătatea superioară a acesteia. Dacă țineți apăsată o tastă până când apare lista de caractere, puteți să introduceți caractere speciale, simboluri și numere.

Puteți utiliza și următoarele taste:

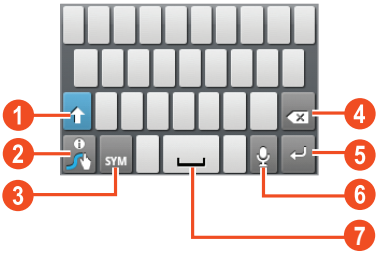

Număr	Funcție
1	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
2	Accesați ecranul cu sfaturi Swype; deschideți asistența pentru tastatura Swype (țineți apăsat).
3	Comutați între modurile de introducere a textului (modul Simbol și modul ABC/Numeric).
4	Ștergeți datele introduse.
5	Începeți un rând nou.
6	Introduceți textul vocal. Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, in funcție de limba de introducere selectată.
7	Introduceți un spațiu.

› Introducerea textului cu ajutorul tastaturii Samsung

1 Selectați ⚙ → **Tipuri tastatură** → un tip de tastatură.

2 Introduceți text selectând tastele alfanumerice sau scriind pe ecran.

La introducerea textului, rotiți dispozitivul pentru a vizualiza tastatura QWERTY în ecran panoramic. Selectați tastele virtuale după cum este necesar pentru a introduce text.

Puteți utiliza şi următoarele taste:

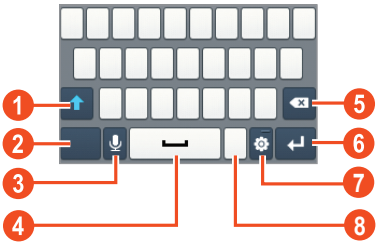

Număr	Funcție
1	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
2	Comutați între modurile de introducere a textului (modul numeric sau ABC).
3	Introduceți textul vocal. Această caracteristică este disponibilă numai când activați caracteristica introducere vocală. Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, in funcție de limba de introducere selectată.
4	Introduceți un spațiu.
5	Ştergeți datele introduse.
6	Începeți un rând nou.
7	Accesați setările tastaturii; schimbați metoda de introducere a textului (țineți apăsat).

Număr	Funcție
8	Deschideți panoul de emoticon-uri (țineți apăsat).

Când introduceți textul cu tastatura 3x4, puteți utiliza următoarele moduri:

Mod	Funcție
ABC	1. Selectați **ABC** pentru a comuta la modul ABC. 2. Selectați o tastă virtuală corespunzătoare, până când apare caracterul potrivit.
XT9 (Text predictiv)	1. În modul ABC, selectați **XT9**. Punctul de lângă XT9 devine verde. 2. Selectați tastele virtuale corespunzătoare, o singură dată, pentru a introduce un cuvânt. 3. Când cuvântul apare corect, selectați ⎵ pentru a introduce un spațiu. Dacă nu apare cuvântul corect, selectați ⌄ și un cuvânt alternativ din lista care apare.
Numeric	1. Selectați **123** pentru a comuta la modul Numeric. 2. Selectați o cifră. Puteți introduce numere ținând apăsată o tastă virtuală în modul ABC sau XT9.
Simbol	1. Selectați **?#+** pentru a comuta la modul Simbol. 2. Selectați ◄ sau ► pentru a derula la un set de simboluri. 3. Selectați un simbol.

› Copierea şi lipirea textului

Din câmpul text, puteţi copia şi lipi text într-o altă aplicaţie.

1. Plasaţi cursorul la începutul textului pe care doriţi să îl copiaţi.
2. Selectaţi .
3. Selectaţi **Selectaţi u...** sau **Selectare ...**
4. Glisaţi sau pentru a selecta textul.
5. Selectaţi **Copiere** sau **Tăiere** pentru a adăuga textul în clipboard.
6. În altă aplicaţie, plasaţi cursorul la punctul unde va fi introdus textul.
7. Selectaţi → **Lipire** pentru a introduce textul din clipboard în câmpul text.

Comunicații

Apelare

Aflați cum se utilizează funcțiile de apelare, de exemplu, efectuarea şi preluarea apelurilor, utilizarea opțiunilor disponibile în cursul unui apel sau particularizarea şi utilizarea funcțiilor specifice apelurilor.

Pentru prevenirea selectărilor accidentale, dispozitivul blochează automat ecranul tactil în cursul unui apel. Pentru a debloca ecranul tactil, atingeți de două ori opțiunea **Atingeți de două ori pentru deblocare**.

› Efectuarea unui apel

1 În lista de aplicații, selectați → **Tastatură**, apoi introduceți un prefix regional şi un număr de telefon.

2 Selectați sau pentru a efectua un apel vocal.

3 Selectați **Sf. apel.** pentru a termina apelul.

- Puteți salva numerele pe care le apelați frecvent în lista de contacte. ► pag. 70
- Pentru a accesa jurnalul de apeluri şi pentru a reapela numerele utilizate recent, selectați → **Jurnale**.

› Preluarea unui apel

1 În timpul primirii unui apel, selectați şi apoi glisați degetul în afara cercului mare.

Pentru a anula sunetul tonului de apel, apăsați pe tasta Volum.

2 Selectați **Sf. apel.** pentru a termina apelul.

› Respingerea unui apel

În timpul primirii unui apel, selectați și apoi glisați degetul în afara cercului mare.

› Efectuarea unui apel internațional

1. În lista de aplicații, selectați → **Tastatură**, apoi țineți apăsat 0 + pentru a introduce caracterul +.
2. Introduceți numărul complet (prefixul țării, prefixul regional și numărul de telefon).
3. Selectați sau pentru a forma numărul.

› Utilizarea unei căști

Conectați o cască la dispozitiv pentru a prelua și pentru a controla apelurile în mod facil.

- Pentru a răspunde la un apel, apăsați pe butonul căștii.
- Pentru a respinge un apel, țineți apăsat pe butonul căștii.
- Pentru a pune un apel în așteptare sau pentru a relua un apel pus în așteptare, țineți apăsat pe butonul căștii.
- Pentru a termina un apel, apăsați pe butonul căștii.

› Utilizarea opțiunilor pe durata unui apel vocal

Puteți utiliza următoarele opțiuni pe durata unui apel vocal:

- Pentru a regla volumul vocii, apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos.
- Pentru a pune un apel în așteptare, selectați **În aște...** Pentru a relua un apel pus în așteptare, selectați **Reluare**.

- Pentru a forma un al doilea număr, selectați **Ad. apel**, apoi formați un număr nou.
- Pentru a deschide lista de contacte, selectați **Ad. apel** → **Contacte**.
- Pentru a comuta între două apeluri, selectați **Permut...**
- Pentru a răspunde la un al doilea apel, selectați și apoi glisați degetul în afara cercului mare, atunci când auziți un ton de apel în așteptare. Dispozitivul vă solicită să terminați sau să puneți în așteptare primul apel. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă activați serviciul Apel în așteptare.
- Pentru a deschide ecranul de apelare, selectați **Tastatură**.
- Pentru a activa caracteristica Set difuzor-microfon, selectați **Difuzor**.

În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziți unele apeluri în timp ce utilizați caracteristica Set difuzor-microfon. Pentru o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectați **Mut**.
- Pentru a conversa cu interlocutorul prin intermediul căștii Bluetooth, selectați **Silențios.**
- Pentru a efectua un apel cu mai mulți participanți (conferință prin telefon), efectuați sau preluați un al doilea apel, apoi selectați **Îmbinare...** când sunteți conectat la al doilea interlocutor. Repetați pentru a adăuga alți interlocutori. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă activați serviciul Apel cu mai mulți interlocutori.

În funcție de regiune și de furnizorul de servicii această funcție poate fi indisponibilă.

› Vizualizarea şi formarea unui apel pierdut

Dispozitivul afişează apelurile pierdute. Pentru a suna înapoi, atingeți zona pictogramelor indicatoare și glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări, apoi selectați notificarea apelului pierdut.

› Activarea modului FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată)

În modul FDN, dispozitivul nu va permite apeluri de ieşire către niciun număr care nu este salvat în lista FDN de pe cartela SIM sau USIM.

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări** → **Setări apeluri** → **Numere de apelare fixată** → o cartelă SIM sau USIM.
2. Selectaţi **Activare FDN**.
3. Introduceţi codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM şi selectaţi **OK**.
4. Selectaţi **Listă FDN** şi adăugaţi contacte.

› Setarea redirecţionării apelurilor

Redirecţionarea apelurilor este o caracteristică de reţea care permite trimiterea apelurilor primite către un număr specificat. Puteţi seta această caracteristică separat pentru mai multe situaţii.

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări** → **Setări apeluri** → **Redirecţionare apeluri** → o cartelă SIM sau USIM.
2. Selectaţi o situaţie.
3. Introduceţi un număr spre care vor fi redirecţionate apelurile şi selectaţi **Activare**.

   Setarea dvs. va fi trimisă reţelei.

› Setarea apelurilor în aşteptare

Apelul în aşteptare este o caracteristică de reţea care vă anunţă un apel primit în timpul desfăşurării unui alt apel.

În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări** → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → o cartelă SIM sau USIM → **Apel în aşteptare**. Setarea dvs. va fi trimisă reţelei.

› Vizualizarea jurnalelor de apeluri sau de mesaje

Puteți vizualiza jurnalele de apeluri și de mesaje care sunt filtrate în funcție de tip.

1 În lista de aplicații, selectați → **Jurnale**.

2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Vizualizare după** → o opțiune.

Puteți efectua un apel sau trimite un mesaj către un contact derulând la stânga sau la dreapta o intrare din jurnal.

3 Selectați o intrare din jurnal pentru a-i vizualiza detaliile.

Din vizualizarea de tip detaliu, puteți efectua un apel, trimite un mesaj la numărul respectiv, sau puteți adăuga numărul la lista de contacte.

Mesaje

Aflați cum să creați și cum să trimiteți mesaje text (SMS) sau multimedia (MMS), precum și cum să vizualizați sau să gestionați mesajele trimise sau primite.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în timp ce vă aflați în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

› Trimiterea unui mesaj text

1 În lista de aplicații, selectați → **Mesaj nou**.

2 Adăugați destinatari:

- Introduceți numerele de telefon manual și separați-le cu punct și virgulă sau cu o virgulă.
- Selectați numerele de telefon din listele de apeluri, sau contacte selectând opțiuni de sub câmpul destinatari.

3 Selectați câmpul mesajului și introduceți textul.
Pentru a introduce emoticon-uri, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Introducere emoticon**.

4 Pentru a trimite mesajul, selectați sau .

› Trimiterea unui mesaj multimedia

1 În lista de aplicații, selectați → **Mesaj nou**.

2 Adăugați destinatari:
- Introduceți numerele de telefon sau adresele de e-mail manual și separați-le cu punct și virgulă sau cu o virgulă.
- Selectați numerele de telefon sau adresele de e-mail din listele de apeluri sau contacte selectând opțiuni de sub câmpul destinatari.

Când introduceți o adresă de e-mail, dispozitivul va transforma automat mesajul într-un mesaj multimedia.

3 Selectați câmpul mesajului și introduceți textul.
Pentru a introduce emoticon-uri, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Introducere emoticon**.

4 Selectați și atașați un fișier.

5 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Adăugare subiect**, apoi introduceți un subiect.

6 Pentru a trimite mesajul, selectați sau .

› Vizualizarea unui mesaj text sau multimedia

1 În lista de aplicații, selectați .
Mesajele sunt grupate după contacte, sub forma unei liste de tip messenger.

2 Selectați un contact.

3 Selectați un mesaj multimedia pentru a vizualiza mai multe detalii.

› Ascultarea unui mesaj din mesageria vocală

Dacă ați setat dispozitivul să devieze apelurile pierdute către serverul de mesagerie vocală, apelanții pot lăsa mesaje când nu preluați apelurile.

1 În lista de aplicații, selectați → **Tastatură**, apoi țineți apăsat 1 .

2 Urmați instrucțiunile serverului de mesagerie vocală.

Trebuie să salvați numărul serverului de mesagerie vocală înainte de a-l accesa. Contactați furnizorul dvs. de servicii pentru a obține acest număr.

Google Mail

Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje prin serviciul Google Mail™.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie etichetată diferit.

› Trimiterea unui mesaj de e-mail

1. În lista de aplicații, selectați **Google Mail**.
2. Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Scrieți**.
3. Selectați câmpul destinatarului și introduceți o adresă de e-mail.
4. Selectați câmpul subiectului și introduceți un titlu.
5. Selectați câmpul text și introduceți textul e-mailului.
6. Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Atașați**, apoi atașați un fișier.
7. Pentru a trimite mesajul, selectați .

Dacă sunteți offline sau în afara ariei de acoperire, mesajul va fi păstrat în lista de mesaje până când sunteți online și în interiorul ariei de acoperire.

› Vizualizarea unui mesaj de e-mail

1. În lista de aplicații, selectați **Google Mail**.
2. Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Actualizați** pentru a actualiza lista de mesaje.
3. Selectați un mesaj de e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a merge la mesajul următor sau anterior, selectați sau .
- Pentru arhivarea mesajului, selectați **Arhivați**.
- Pentru ștergerea mesajului, selectați **Ștergeți**.
- Pentru a adăuga mesajul la lista de favorite, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj și pentru a include toți destinatarii, selectați → **Răsp. tut.**
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați → **Redirecționați**.

E-mail

Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje de e-mail din contul personal sau din contul de e-mail al companiei.

› Configurarea unui cont de e-mail

1. În lista de aplicații, selectați **Email**.
2. Introduceți adresa de e-mail şi parola.
3. Selectați **Următor**. Pentru a introduce manual detalii, selectați **Config. manuală**.
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Când ați terminat de configurat contul de e-mail, mesajele de e-mail vor fi descărcate pe dispozitiv. Dacă ați creat două sau mai multe conturi, puteți comuta între ele. Selectați numele unui cont din partea dreaptă-sus a ecranului, apoi selectați un cont de la care doriți să preluați mesaje.

› Trimiterea unui mesaj de e-mail

1. În lista de aplicații, selectați **Email**.
2. Apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Compuneți**.
3. Adăugați destinatari:
   - Introduceți adresele de e-mail manual şi separați-le cu punct şi virgulă sau cu virgulă.
   - Selectați adresele de e-mail din liste selectând opțiuni de sub câmpul pentru destinatari.
4. Selectați câmpul subiectului şi introduceți un titlu.
5. Selectați câmpul text şi introduceți textul e-mailului.

6 Selectați **Ataşare** şi ataşați un fişier.

7 Pentru a trimite mesajul, selectați **Trim.**

Dacă sunteți offline sau în afara ariei de acoperire, mesajul va fi păstrat în lista de mesaje până când sunteți online şi în interiorul ariei de acoperire.

› Vizualizarea unui mesaj de e-mail

1 În lista de aplicații, selectați **Email**.

2 Apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Reîmprospătare** pentru a actualiza lista de mesaje.

3 Selectați un mesaj de e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a merge la mesajul următor sau anterior, selectați ◀ sau ▶.
- Pentru a răspunde la mesaj, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Răspuns**.
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Transfer**.
- Pentru a şterge mesajul, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Ştergere**.
- Pentru a muta mesajul în alt director, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Mutare în director**.
- Pentru a încărca imagini din mesaj, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Afişare foto.**
- Pentru a vizualiza un ataşament, selectați numele ataşamentului. Pentru a salva ataşamentul pe dispozitiv, selectați 🖫.

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de contul de e-mail.

Google Talk

Aflați cum să trimiteți și să primiți mesaje instant de la prieteni și familie cu serviciul de mesagerie instant Google Talk™.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Setarea status-ului

1. În lista de aplicații, selectați **Google Talk**.
2. Selectați numele dvs. din partea de sus a listei de prieteni.
3. Particularizați-vă status-ul, imaginea și mesajul.

› Adăugarea unui contact pe lista de prieteni

1. În lista de aplicații, selectați **Google Talk**.
   Lista de prieteni afișează toate contactele dvs. din mesageria electronică.
2. Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Adăugați un prieten**.
3. Introduceți adresa de e-mail, apoi selectați **Trimiteți o invitație**.
   Când prietenul dvs. acceptă invitația, el sau ea este adăugat/adăugată pe lista dvs. de prieteni.

› Începerea unei conversații

1. În lista de aplicații, selectați **Google Talk**.
2. Selectați un contact din lista de prieteni.
   Se deschide ecranul de conversații.

3 Introduceți şi trimiteți mesajul.
- Pentru a adăuga mai multe contacte la conversație, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Adăugați la conversație**.
- Pentru a comuta între conversații active, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Comutați conversațiile**.

4 Apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Încheiați conversația** pentru terminarea conversației.

ChatON

Aflați cum se utilizează aplicația ChatON pentru a trimite şi primi mesaje instant de la orice dispozitiv care are un număr de telefon mobil.

1 În lista de aplicații, selectați **ChatON**.

Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

2 Introduceți şi trimiteți mesajul dvs.

Messenger

Aflați cum să trimiteți şi să primiți mesaje instant de la prieteni şi familie cu serviciul de mesagerie Google+ messenger.

1 În lista de aplicații, selectați **Messenger**.

Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

2 Introduceți şi trimiteți mesajul dvs.

Google+

Aflați cum să accesați serviciul rețelei de socializare Google. Puteți crea grupuri pentru a trimite şi primi mesaje instant şi puteți încărca fotografii.

1 În lista de aplicații, selectați **Google+**.

Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

2 Selectați o caracteristică pentru rețeaua de socializare.

Social Hub

Social Hub vă permite să accesați toate tipurile de mesaje într-o singură locație. Puteți vizualiza şi răspunde la mesaje fără a deschide alte aplicații şi puteți comuta între conturile de socializare în mod facil. Vizitați *socialhub.samsungapps.com* pentru mai multe detalii.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Social Hub**.

2 Selectați un tip de mesaje.

3 Vizualizați sau răspundeți la mesaje direct din Social Hub.

Divertisment

Cameră foto

Aflați cum să realizați și să vizualizați fotografii și videoclipuri. Puteți realiza fotografii la rezoluții de până la 1600 x 1200 pixeli (2 megapixeli) și înregistra videoclipuri la rezoluții de până la 320 x 240 pixeli.

- Interfața camerei foto apare numai în modul peisaj.
- Camera foto se oprește automat atunci când nu este utilizată pentru o perioadă specificată.
- Capacitatea memoriei poate varia în funcție de scenă sau de condițiile de fotografiere.

› Realizarea unei fotografii

1. În lista de aplicații, selectați **Cameră foto**.
2. Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Îndreptați obiectivul camerei foto spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

Număr	Funcție
1	Schimbați modul de fotografiere. ► pag. 58
2	Schimbați modul pentru scenă.
3	Reglați valoarea expunerii pentru a modifica luminozitatea.
4	Schimbați setările camerei foto.
5	Comutați la camera video.
6	Realizați o fotografie.
7	Vizualizați fotografiile pe care le-ați realizat.

Pentru a mări sau a micşora, apăsaţi pe tasta Volum. Funcţia zoom poate fi indisponibilă atunci când fotografiaţi la rezoluţia cea mai mare.

4 Selectați pentru a fotografia.
Fotografia este salvată automat.

După realizarea unei fotografii, selectați pentru a o vizualiza.

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau micşora, aşezaţi două degete pe ecran şi depărtaţi-le încet sau apropiaţi-le. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeţi ecranul de două ori. De asemenea, puteţi utiliza sau pentru a mări sau micşora.
- Pentru a trimite fotografia către alte persoane, selectați **Partajare**.
- Pentru a seta fotografia ca fundal sau ca imagine de contact, selectați **Setare ca**.
- Pentru ştergerea fotografiei, selectați **Ştergere**.

› Schimbarea modului de fotografiere

Puteți realiza fotografii cu moduri de fotografiere diverse. Pentru a schimba modul de fotografiere, selectați → o opțiune.

Opțiune	Funcție
Fotografiere zâmbet	Setați dispozitivul să recunoască fețele persoanelor ; acest mod vă ajută să realizați fotografii ale acestora când zâmbesc.
Panoramă	Realizați fotografii panoramice.

› Particularizarea setărilor camerei foto

Înainte de a realiza o fotografie, selectați → pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Temporizator	Selectați intervalul de întârziere înainte de realizarea unei fotografii.
Rezoluție	Selectați o opțiune pentru rezoluție.
Balans de alb	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.
Efecte	Aplicați un efect special.
Măsurare	Selectați un tip de măsurare a expunerii.
Calitate imagine	Selectați un nivel de calitate pentru fotografii.

Înainte de a realiza o fotografie, selectați → pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Grilă	Setați vizualizarea grilei pe ecranul de previzualizare.
Examinare	Setați camera foto să afișeze fotografiile captate.
GPS	Setați camera foto să includă informații privind locația pentru fotografiile dvs. • Pentru a îmbunătăți recepția GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică. • Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita aceasta, dezactivați setarea etichetă GPS.
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru salvarea fotografiilor captate.
Reinițializare	Resetați setările camerei foto.

› Înregistrare videoclip

1. În lista de aplicații, selectați **Cameră foto**.
2. Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Selectați pentru a comuta la camera video.
4. Îndreptați obiectivul spre subiect şi efectuați toate reglajele necesare.

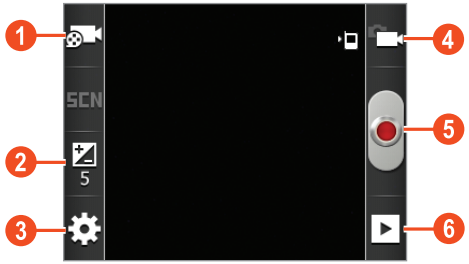

Număr	Funcție
1	Schimbați modul de înregistrare (pentru ataşarea la un mesaj multimedia sau pentru salvare normală).
2	Reglați valoarea expunerii pentru a modifica luminozitatea.
3	Modificați setările camerei video.
4	Comutați la camera foto.
5	Înregistrați un videoclip.
6	Vizualizați videoclipuri pe care le-ați înregistrat.

Pentru a mări sau a micşora, apăsați pe tasta Volum. Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când înregistrați la rezoluția cea mai mare.

5 Selectați pentru a începe înregistrarea.
Pentru a întrerupe înregistrarea, selectați .

6 Selectați pentru a opri înregistrarea.
Videoclipul este salvat automat.

Camera video nu poate înregistra videoclipuri în mod adecvat pe cartele de memorie cu viteză redusă de transfer.

După înregistrarea unui videoclip, selectați pentru a-l vizualiza.

- Pentru a vizualiza mai multe videoclipuri, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a trimite videoclipul către alte persoane, selectați **Partajare**.
- Pentru a reda videoclipul, selectați **Redare**.
- Pentru ştergerea videoclipului, selectați **Ştergere**.

› Particularizarea setărilor camerei video

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați → pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Temporizator	Selectați intervalul de întârziere înainte de începerea înregistrării unui videoclip.
Rezoluție	Selectați o opțiune pentru rezoluție.
Balans de alb	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.
Efecte	Aplicați un efect special.
Calitate video	Selectați un nivel de calitate pentru videoclipuri.

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați → pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Grilă	Setați vizualizarea grilei pe ecranul de previzualizare.
Examinare	Setați camera video să afișeze videoclipurile înregistrate.
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru salvarea videoclipurilor înregistrate.
Reinițializare	Resetați setările camerei video.

Galerie

Aflați cum puteți vizualiza imagini şi reda videoclipuri salvate în dispozitivul dvs.

- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fişiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fişierului depăşeşte memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fişierului.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

› Vizualizarea unei imagini

1 În lista de aplicații, selectați **Galerie**.

2 Selectați un folder → o imagine.

- Pentru a schimba modul de vizualizare, glisați cursorul la sau .
- Pentru a vizualiza imagini salvate la o anumită dată, selectați săgețile de pe fila din partea de jos a ecranului sau deplasați fila la stânga sau la dreapta.

În timpul vizualizării unei imagini, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a vizualiza mai multe imagini, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau micșora, așezați două degete pe ecran și depărtați-le încet sau apropiați-le. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți ecranul de două ori. De asemenea, puteți utiliza sau pentru a mări sau micșora.
- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectați **Expunere diapozitive**. Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a trimite imaginea către alte persoane, selectați **Meniu** → **Partaj.**
- Pentru a șterge imaginea, selectați **Meniu** → **Ștergere**.
- Pentru a afla detalii despre imagine, selectați **Meniu** → **Mai multe** → **Detalii**.
- Pentru a seta imaginea ca fundal sau ca imagine de contact, selectați **Meniu** → **Mai multe** → **Setare ca**.
- Pentru a decupa o secțiune din imagine, selectați **Meniu** → **Mai multe** → **Trunchiere**.
- Pentru a roti imaginea în sensul invers acelor de ceasornic, selectați **Meniu** → **Mai multe** → **Rotire stânga**.
- Pentru a roti imaginea în sensul acelor de ceasornic, selectați **Meniu** → **Mai multe** → **Rotire dreapta**.

› Redarea unui videoclip

1 În lista de aplicații, selectați **Galerie**.

2 Selectați un folder → un videoclip (indicat prin pictograma).

- Pentru a schimba modul de vizualizare, glisați cursorul la sau .
- Pentru a vizualiza videoclipuri salvate la o anumită dată, selectați săgețile de pe fila din partea de jos a ecranului jos sau deplasați fila la stânga sau la dreapta.

3 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.

4 Controlați redarea cu ajutorul tastelor de pe ecran.

Muzică

Aflați cum să ascultați muzica preferată în timp ce sunteți în mișcare.

- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierului.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

› Adăugarea fișierelor muzicale pe dispozitiv

Începeți prin transferul fișierelor pe dispozitiv sau pe cartela de memorie:

- Descărcați de pe Internet. ► pag. 77
- Descărcați de pe un computer utilizând programul Samsung Kies. ► pag. 89
- Recepționați prin Bluetooth. ► pag. 95
- Copiați pe cartela de memorie. ► pag. 89

› Redarea muzicii

1 În lista de aplicații, selectați **Muzică**.

2 Selectați o categorie muzicală → un fișier muzical.

3 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

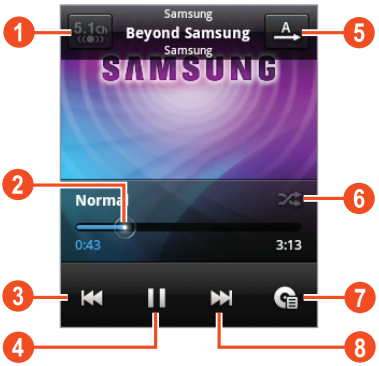

Număr	Funcție
1	Activați sistemul de sunet surround virtual pe 5.1 canale atunci când este conectată o cască.
2	Vă deplasați înainte sau înapoi în fișier glisând sau atingând bara.
3	Reluați redarea; treceți la fișierul anterior (atingeți în interval de 2 secunde); vă deplasați înapoi în fișier (țineți apăsat).
4	Întrerupeți redarea; selectați ▶ pentru a relua redarea.
5	Schimbați modul de repetare.
6	Activați modul Amestecare.
7	Deschideți lista de redare.
8	Treceți la fișierul următor; vă deplasați înainte în fișier (țineți apăsat).

Puteți controla playerul muzical cu ajutorul unei căşti. Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe butonul căştii pentru a lansa playerul muzical. După aceea, apăsați pe butonul căştii pentru a începe sau întrerupe redarea.

În timpul redării, apăsați pe tasta Opțiuni pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Pentru a reveni la ecranul bibliotecii muzicale, selectați **Bibliotecă**.
- Pentru a activa caracteristica amestecare pentru petrecere, în vederea redării fişierelor muzicale aleatoriu, selectați **Mod Amestecare pentru petrecere**.
- Pentru a adăuga fişierul muzical la o listă de redare, selectați **Adăugare la lista de redare**.
- Pentru a schimba setările playerului muzical, selectați **Setări**.
- Pentru a seta fişierul muzical ca ton de apel, selectați **Setare ca ton sonerie**.
- Pentru a şterge fişierul muzical, selectați **Ştergere**.

› Crearea unei liste de redare

1. În lista de aplicații, selectați **Muzică**.
2. Selectați o categorie muzicală → un fişier muzical.
3. Apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Adăugare la lista de redare** → **Nou**.
4. Introduceți un titlu pentru noua listă de redare şi selectați **Salvare**.

› Particularizarea setărilor playerului muzical

1. În lista de aplicații, selectați **Muzică**.
2. Selectați o categorie muzicală → un fişier muzical.

3 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări**.

4 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
5.1 canale	Setați activarea sistemului de sunet surround virtual pe 5.1 canale atunci când este conectată o cască.
Egalizator	Selectați un tip de egalizator.

Radio FM

Aflați cum puteți să ascultați muzică și știri la radioul FM. Pentru a asculta radioul FM, trebuie să conectați o cască, ce servește drept antenă radio.

› Ascultarea radioului FM

1 Conectați o cască la dispozitiv.

2 În lista de aplicații, selectați **Radio FM**.
Radioul FM caută și salvează automat posturile disponibile.

La prima pornire a radioului FM, va porni căutarea, automat.

3 Controlați radioul FM utilizând următoarele taste:

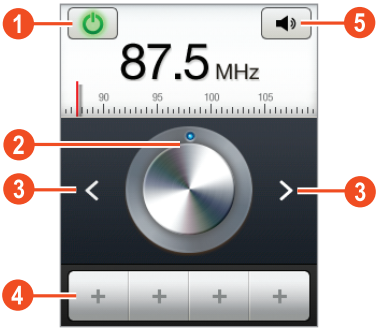

Număr	Funcție
1	Porniți sau opriți radioul FM.
2	Acordați fin frecvența.
3	Căutați un post de radio disponibil.
4	Adăugați postul de radio curent pe lista de favorite.
5	Reglați volumul.

› Salvarea automată a posturilor de radio

1 Conectați o cască la dispozitiv.

2 În lista de aplicații, selectați **Radio FM**.

3 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Căutare** → o opțiune.
Radioul FM caută și salvează automat posturile disponibile.

› Adăugarea unui post de radio la lista de favorite

1. Conectați o cască la dispozitiv.
2. În lista de aplicații, selectați **Radio FM**.
3. Derulați la un post de radio.
4. Selectați + pentru a adăuga postul la lista de favorite.

› Particularizarea setărilor radioului FM

1. În lista de aplicații, selectați **Radio FM**.
2. Apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Setări**.
3. Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
REGIUNE	Selectați regiunea pentru căutarea posturilor de radio.
Redare în fundal	Setați funcționarea radioului FM în fundal, în timpul utilizării altor aplicații.
Afişare ID post	Setați afişarea identificatorului postului pe ecranul radioului FM. Identificatorii de post sunt disponibili numai de la posturile de radio care furnizează această informație.
Frecvență alternativă	Stabiliți dacă radioul FM incearcă sau nu să se reacordeze pe frecvența unui post de radio cand semnalul este slab.
Oprire automată radio FM	Setați ca radioul FM să se oprească automat după o perioadă de timp specificată.

Informații personale

Contacte

Aflați cum puteți să creați și să gestionați o listă a contactelor personale sau de afaceri salvate în memoria dispozitivului sau pe o cartelă SIM sau USIM. Puteți salva nume, numere de telefon, adrese de e-mail şi alte date aferente contactelor dvs.

› Crearea unui contact

1. În lista de aplicații, selectați → **Contacte** → .
2. Selectați o locație de memorie.
3. Introduceți informațiile de contact.
4. Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

Puteți crea contacte din ecranul de apelare selectând **Adăugare la Contacte**.

› Găsirea unui contact

1. În lista de aplicații, selectați → **Contacte**.
2. Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
3. Selectați numele unui contact.

Din vizualizarea de tip contact, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a efectua un apel vocal, selectați .
- Pentru a trimite un mesaj, selectați **Mesaj**.
- Pentru a trimite un mesaj de e-mail, selectați .
- Pentru a seta un număr favorit, selectați .
- Pentru a edita informațiile despre contact, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Editare**.

› Setarea unui număr de apelare rapidă

1. În lista de aplicații, selectați → **Contacte**.
2. Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Mai multe** → **Setare pentru apelare rapidă**.
3. Selectați un număr de locație → un contact.

Puteți apela un număr de apelare rapidă ținând apăsat numărul locației din ecranul de apelare.

› Crearea cărții de vizită

1. În lista de aplicații, selectați → **Contacte**.
2. Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Profilul meu**.
3. Introduceți-vă detaliile personale și selectați **Salvare**.

Puteți trimite cartea de vizită ataşând-o la un mesaj multimedia sau de e-mail ori transferând-o prin Bluetooth.

› Preluarea contactelor de pe site-urile rețelelor sociale

1. În lista de aplicații, selectați → **Contacte**.
2. Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Vizualizare prieteni SNS**.
3. Selectați un cont.
4. Selectați contactele pe care doriți să le preluați și selectați **Salvare**.

Puteți adăuga comentarii la mesajele încărcate de contactele dvs. În lista de aplicații, selectați → **Activit.**

› Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți gestiona mai multe contacte şi trimite un mesaj unui întreg grup.

1. În lista de aplicații, selectați → **Grupuri**.
2. Apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Creare**.
3. Introduceți un nume şi selectați un ton de apel pentru grup.
4. Selectați **Salvare**.

› Copierea unui contact

Copierea contactelor de pe cartela SIM sau USIM pe dispozitiv

1. În lista de aplicații, selectați → **Contacte**.
2. Apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Import/Export** → **Import de pe cartela SIM**.
3. Selectați o cartelă SIM sau USIM.
4. Selectați o locație de memorie.
5. Selectați contactele pe care doriți să le copiați, apoi selectați **Import**.

Copierea contactelor de pe dispozitiv pe cartela SIM sau USIM

1. În lista de aplicații, selectați → **Contacte**.
2. Apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Import/Export** → **Export pe cartela SIM**.
3. Selectați o cartelă SIM sau USIM.
4. Selectați contactele pe care doriți să le copiați, apoi selectați **Export** → **Da**.

› Importul sau exportul unui contact

Puteți importa sau exporta fișiere (în format vcf) pe sau de pe o cartelă de memorie.

Importul fișierelor de contact

1. În lista de aplicații, selectați → **Contacte**.
2. Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Import/Export** → **Import de pe cartela SD**.
3. Selectați o locație de memorie.
4. Selectați o opțiune pentru a importa fișierul unui singur contact, fișiere de contacte multiple, sau toate fișierele contactelor, apoi selectați **OK**.
5. Alegeți fișierele de contact pentru import, apoi selectați **OK**.

Exportul contactelor

1. În lista de aplicații, selectați → **Contacte**.
2. Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Import/Export** → **Export pe cartela SD**.
3. Selectați **Da** pentru a confirma.

Calendar

Învățați să creați și să gestionați evenimente zilnice, săptămânale sau lunare și să setați alarme pentru a vă aminti de evenimentele importante.

› Crearea unui eveniment

1. În lista de aplicații, selectați **Calendar**.
2. Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Mai multe** → **Creare**.
3. Introduceți datele evenimentului și selectați **Efectuat**.

› Schimbarea modului de vizualizare

1 În lista de aplicații, selectați **Calendar**.

2 Apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați un mod de vizualizare.

- **Ziua**: Blocuri orare pentru o zi completă
- **Săptămână**: Blocuri orare pentru zilele dintr-o săptămână completă
- **Lună**: O lună completă într-o singură vizualizare
- **Agendă**: O listă a tuturor evenimentelor şi vacanțelor planificate pentru o perioadă specificată

› Vizualizarea unui eveniment

1 În lista de aplicații, selectați **Calendar**.

2 Selectați o dată din calendar.

- Pentru a vă deplasa la o anumită zi, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Mai multe** → **Salt la**, apoi introduceți data.
- Pentru a vă deplasa la data de azi, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Azi**.

3 Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

› Oprirea unei alarme de eveniment

Dacă setați un memento pentru un eveniment, o alarmă va suna la ora specificată.

1 Atingeți zona pictogramelor indicatoare şi glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări.

2 Selectați notificarea evenimentului.

3 Selectați un eveniment pentru a vizualiza mai multe detalii.
Pentru a amâna alarma, selectați **Amânare**.

Notă

Aflați cum puteți să înregistrați informații importante, destinate vizualizării la o dată ulterioară.

› Crearea unei note

1. În lista de aplicații, selectați **Notă**.
2. Selectați **Creare notă**.
3. Introduceți textul notei.
4. Apăsați pe tasta Înapoi pentru a ascunde tastatura.
5. Selectați o culoare pentru a modifica culoarea de fond.
6. Selectați **Salvare**.

› Vizualizarea unei note

1. În lista de aplicații, selectați **Notă**.
2. Selectați o notă pentru a-i vizualiza detaliile.

În timpul vizualizării notei, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a edita nota, selectați .
- Pentru a şterge nota, selectați .

Puteți trimite nota altor persoane ținând apăsată nota, apoi selectând **Trimitere prin**.

Înregistrare voce

Aflați cum să utilizați funcția de înregistrare vocală a dispozitivului.

› Înregistrarea unei note vocale

1. În lista de aplicații, selectați **Înregistrare**.
2. Selectați **Înreg.** pentru a începe înregistrarea.
   Pentru a întrerupe înregistrarea, selectați **Pauză**.
3. Vorbiți în microfon.
4. Când ați terminat, selectați **Oprire**.
   Nota dvs. este salvată automat.

› Redarea unei note vocale

1. În lista de aplicații, selectați **Înregistrare**.
2. Selectați **Listă** pentru a accesa lista cu note vocale.
3. Selectați o notă vocală.
   Pentru a întrerupe redarea, selectați **Pauză**.
4. Selectați **Oprire** pentru a opri redarea.

Puteți trimite nota vocală altor persoane ținând apăsată nota vocală, apoi selectând **Partajare**.

› Particularizarea setărilor înregistrării vocii

1. În lista de aplicații, selectați **Înregistrare**.
2. Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări**.
3. Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru salvarea notelor vocale.
Nume implicit	Introduceți un prefix pentru denumirea notelor vocale.
Limită pt. MMS	Setați limitarea înregistrărilor la lungimea maximă care poate fi atașată la un mesaj multimedia.

Web

Accesarea Internetului şi descărcarea conţinutului media pot genera taxe suplimentare. Pentru detalii, contactaţi furnizorul de servicii.

Internet

Aflaţi cum puteţi să accesaţi şi să marcaţi paginile Web preferate.

- În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie etichetată diferit.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

› Răsfoirea unei pagini Web

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Internet**.
2. Pentru a accesa o anumită pagină Web, selectaţi câmpul de introducere URL, introduceţi adresa Web, apoi selectaţi →.
3. Navigaţi în paginile Web utilizând următoarele taste:

Număr	Funcţie
1	Introduceţi o adresă Web.
2	Vizualizaţi marcaje, pagini vizitate frecvent şi istoricul Internet recent.

În timpul răsfoirii unei pagini Web, accesați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări sau pentru a micşora, aşezați două degete pe ecran şi depărtați-le încet sau apropiați-le. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți ecranul de două ori.
- Pentru a deschide o fereastră nouă, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Fereastră nouă**.
- Pentru vizualizarea ferestrelor active, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Ferestre**. Puteți deschide mai multe ferestre şi vă puteți deplasa înainte şi înapoi între acestea.
- Pentru a reîncărca pagina Web curentă, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Reîmprospătare**.
- Pentru a vă deplasa înainte sau înapoi la paginile Web din istoric, apăsați pe tasta Înapoi sau apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Redirecționare**.
- Pentru a marca pagina Web curentă, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Adăugare marcaj**.
- Pentru a adăuga o comandă rapidă la pagina Web curentă pe ecranul Acasă, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Mai multe** → **Adăugare comandă rapidă la ecranul pr.**
- Pentru a căuta text într-o pagină Web, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Mai multe** → **Găsire în pag.**
- Pentru a vizualiza detaliile paginii Web, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Mai multe** → **Info. pag.**
- Pentru a trimite altor persoane adresa Web a paginii, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Mai multe** → **Partaj. pagină**.
- Pentru a vizualiza istoricul de descărcare, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Mai multe** → **Descărcări**.
- Pentru a modifica setările navigatorului, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Mai multe** → **Setări**.

› Căutarea vocală a informațiilor

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În lista de aplicații, selectați **Internet**.
2. Selectați câmpul URL.
3. Selectați și rostiți un cuvânt în microfonul dispozitivului. Dispozitivul caută pagini Web în legătură cu respectivul cuvânt.
4. Selectați un rezultat al căutării.

› Marcarea paginii Web favorite

În cazul în care cunoașteți adresa URL a paginii Web, puteți adăuga manual un marcaj.

1. În lista de aplicații, selectați **Internet**.
2. Introduceți o adresă Web sau navigați la o pagină Web.
3. Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Adăugare marcaj**.
4. Introduceți un nume pentru marcaj și selectați **OK**.

Pentru a vizualiza marcajele, selectați → **Marcaje**. Din listă, țineți apăsat un marcaj pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Pentru a deschide pagina Web în fereastra curentă, selectați **Deschidere**.
- Pentru a deschide pagina Web într-o fereastră nouă, selectați **Desc. în fer. nouă**.
- Pentru a edita detaliile marcajului, selectați **Editare marcaj**.
- Pentru a adăuga comanda rapidă pentru marcaj la ecranul Acasă, selectați **Adăugare comandă rapidă la ecranul pr.**
- Pentru a trimite adresa paginii Web curente către alte persoane, selectați **Partajare link**.

- Pentru a copia adresa paginii Web curente, selectați **Cop. link URL**.
- Pentru a şterge marcajul, selectați **Ştergere marcaj**.
- Pentru a seta pagina Web ca pagină de pornire a navigatorului, selectați **Setare ca pagină de pornire**.

› Descărcarea unui fişier de pe Internet

Când descărcați fişiere sau aplicații de pe Internet, dispozitivul le salvează în memoria internă.

Fişierele pe care le descărcați de pe Internet pot include viruşi care vor deteriora dispozitivul. Pentru a reduce acest risc, nu descărcați fişiere decât din surse în care aveți încredere.

Unele fişiere media includ Digital Rights Management (Gestionare digitală a drepturilor) pentru protecția drepturilor de autor. Această protecție vă poate împiedica să descărcați, să copiați, să modificați sau să transferați unele fişiere.

1 În lista de aplicații, selectați **Internet**.

2 Căutați un fişier sau o aplicație şi descărcați-o pe dispozitiv.

Pentru a putea instala aplicații descărcate din alte surse, trebuie să selectați **Setări** → **Aplicații** → **Surse necunoscute**.

› Vizualizarea paginilor Web vizitate frecvent sau a istoricului recent

1 În lista de aplicații, selectați **Internet** → → **Vizitat frecv.** sau **Istoric**.

2 Selectați o pagină Web pentru a o accesa.

Latitude

Aflați cum să partajați locația cu prietenii dvs. şi cum să vizualizați locațiile acestora cu serviciul de localizare Google Latitude™.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Latitude**.
Dispozitivul se conectează automat la Latitude.

2 Selectați → o opțiune.

3 Selectați prieteni din contactele dvs. sau introduceți o adresă de e-mail, apoi selectați **Adăugați prieteni**.

4 Selectați **Da**.
Când prietenul vă acceptă invitația, vă puteți partaja locațiile.

5 Apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Vizualizare hartă**.
Locațiile prietenilor dvs. de pe hartă sunt afişate cu fotografiile lor.

Hărți

Învățați să utilizați serviciul de hărți Google Maps™ pentru a găsi locația dvs., pentru a căuta locuri şi pentru a obține indicații.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a identifica locația dvs. şi a căuta pe hartă. ► pag. 96

› Căutarea unei locații

1. În lista de aplicații, selectați **Hărți**.
   Harta va afișa locația dvs. curentă.
2. Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Căutare**.
3. Introduceți un cuvânt pentru locație și selectați .
   Pentru a căuta vocal o locație, selectați .
4. Selectați locația pentru a-i vizualiza detaliile.

În timpul vizualizării hărții, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări sau micșora, așezați două degete pe ecran și depărtați-le încet sau apropiați-le. De asemenea, puteți utiliza + sau − pentru a mări sau micșora.
- Pentru a vizualiza toate rezultatele căutării, selectați .
- Pentru a adăuga o stea locației, selectați balonul cu numele locației → .
- Pentru a căuta locuri apropiate, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Locații**.
- Pentru a adăuga straturi cu informații suplimentare pe hartă sau pentru a schimba modul de vizualizare, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Straturi**.
- Pentru a vizualiza locația curentă, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Locația mea**.

› Obținerea de indicații rutiere spre o anumită destinație

1. În lista de aplicații, selectați **Hărți**.
2. Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Indicații**.
3. Introduceți adresele locațiilor de plecare și de destinație.
   Pentru a introduce o adresă din lista de contacte sau din locurile cu stea, sau pentru a selecta un punct pe hartă, selectați → o opțiune.

4 Selectați o metodă de deplasare şi selectați **Traseu**.
Ruta este indicată pe hartă. În funcție de metoda de deplasare selectată, este posibil să vedeți mai multe rute.

5 Când ați terminat, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Mai multe** → **Curățați harta**.

Navigare

Aflați cum să obțineți indicații cu ghidare vocală către destinația dvs.

- Este posibil ca hărțile de navigare, locația dvs. curentă şi alte date de navigare să difere de informațiile despre locația reală. Trebuie întotdeauna să acordați atenție condițiilor de drum, traficului şi altor factori care ar putea să vă afecteze modul în care conduceți, şi să respectați toate avertismentele şi regulile de siguranță atunci când conduceți.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Navigare**.

2 Introduceți destinația cu ajutorul următoarelor metode:
- **Rostiți destinația**: Introduceți vocal destinația.
- **Introduceți destinația**: Introduceți destinația cu ajutorul tastaturii virtuale.
- **Agendă**: Selectați destinația din adresele contactelor.
- **Locații cu stea**: Selectați destinația din lista locurilor marcate cu steluță.

3 Instalați software-ul solicitat, apoi utilizați caracteristicile pentru navigare.

Ştiri şi meteo

Aflați cum să vizualizați informații despre vreme şi să citiți articole de ştiri.

› Vizualizarea informațiilor meteo

1 În lista de aplicații, selectați **Ştiri și meteo**.

2 Selectați **GoogleWeath...**

Dispozitivul dvs. caută locația dvs. curentă şi afişează informațile meteo.

Puteți modifica locația pentru a vizualiza informațiile meteo pentru altă regiune. Apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Setări** → **Setările Google Weather**. Debifați caseta de selectare de lângă **Utilizați Locația mea**, apoi selectați **Setați locația** → o locație nouă.

› Citirea articolelor noi

1 În lista de aplicații, selectați **Ştiri și meteo**.

2 Derulați la stânga la un subiect de ştiri.

3 Selectați un articol.

Puteți adăuga subiecte de ştiri apăsând pe tasta Opțiuni şi selectând **Setări** → **Setările Ştiri Google** → **Selectați subiectele de știri**.

Locații

Aflați cum să căutați o locație in jurul dvs.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Locații**.

2 Dacă doriți să căutați atracții în preajma unei locații specifice, selectați locația curentă → **Introduceți o adresă**.

3 Selectați o categorie.
Dispozitivul caută locuri apropiate care au legătură cu respectiva categorie.

4 Selectați numele unui loc pentru a-i vedea detaliile.

Puteți adăuga mai multe categorii apăsând pe tasta Opțiuni şi selectând **Adăugați o căutare**.

Magazin Play

Funcționalitatea dispozitivului dvs. poate fi mărită instalând aplicații suplimentare. Magazin Play furnizează un mod rapid şi facil de a cumpăra aplicații mobile.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivul dvs. va salva fişierele utilizatorului din aplicațiile descărcate, în memoria internă.

› Descărcarea unei aplicații

1 În lista de aplicații, selectați **Magazin Play**.

2 Căutați o aplicație și descărcați-o pe dispozitiv.
Când descărcarea este finalizată, dispozitivul instalează automat aplicația.

› Dezinstalarea unei aplicații

1 În lista de aplicații, selectați **Magazin Play**.

2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Aplicațiile mele**.

3 Selectați o aplicație.

4 Selectați **Dezinstalați** → **OK**.

Samsung Apps

Samsung Apps vă permite descărcarea unei game largi de aplicații și actualizări pentru dispozitivul dvs. Cu aplicații în întregime optimizate de la Samsung Apps, dispozitivul dvs. devine mai inteligent. Explorați aplicațiile utile oferite și îmbunătățiți viața dvs. mobilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Samsung Apps**.

2 Căutați și descărcați aplicații pe dispozitiv.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Pentru detalii, vizitați *www.samsungapps.com* sau consultați broșura Samsung Apps.

YouTube

Aflați cum să vizualizați și să încărcați videoclipuri prin serviciul de partajare videoclipuri YouTube™.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Redarea unui videoclip

1. În lista de aplicații, selectați **YouTube**.
2. Selectați un videoclip.
3. Rotiți dispozitivul la modul de vizualizare peisaj.
4. Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

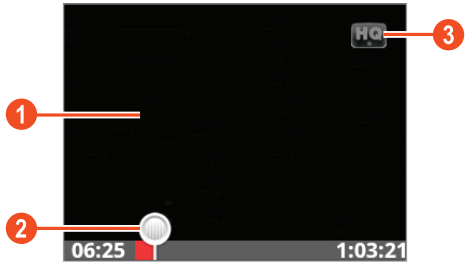

Număr	Funcție
1	Întrerupeți sau reluați redarea.
2	Vă deplasați înainte sau înapoi în fișier glisând bara.
3	Schimbați calitatea afișării.

› Încărcarea unui videoclip

1 În lista de aplicații, selectați **YouTube**.

2 Apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Încărcați**, apoi selectați un videoclip.

Pentru a înregistra şi încărca un videoclip nou, selectați şi înregistrați videoclipul, apoi selectați **Salvare**.

3 Selectați contul dvs. Google dacă este conectat la YouTube.

Alternativ, puteți să selectați **Adăugați un cont** şi să configurați un cont pentru a vă conecta la YouTube.

În cazul în care încărcați un videoclip pentru prima dată, selectați un tip de rețea pentru a încărca videoclipul.

4 Introduceți detaliile încărcării şi selectați **Încărcați**.

Conectivitate

Conexiuni USB

Aflați cum să conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.

Nu deconectați cablul USB de la computer în timp ce dispozitivul transferă sau accesează date. Această acțiune poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea dispozitivului.

Pentru cele mai bune rezultate, conectați cablul USB direct la un port USB al computerului. Transferurile de date pot eşua dacă utilizați un hub USB.

› Conectarea prin intermediul programului Samsung Kies

Asigurați-vă că programul Samsung Kies este instalat pe computer. Puteți descărca programul de pe pagina web Samsung.

1. Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.

   Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă nu se lansează, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies.

2. Transferați fişiere între dispozitiv şi computer.

   Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

› Conectarea ca dispozitiv de stocare în masă

Puteți să conectați dispozitivul la un computer şi să îl utilizați ca memorie externă.

1. Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
2. Atingeți zona pictogramelor indicatoare şi glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări.

3 Selectați **Dispozitiv USB conectat** → **Conectare spațiu de stocare USB** → **OK**.

4 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

Pentru a deconecta dispozitivul de la PC, faceți clic pe pictograma dispozitivului USB din bara de activități Windows și faceți clic pe opțiunea pentru a elimina in siguranță dispozitivul de stocare în masă. Apoi, decuplați cablul USB de la PC. In caz contrar, puteți pierde datele stocate pe cartela de memorie sau o puteți deteriora.

Wi-Fi

Învățați să utilizați caracteristicile fără fir ale dispozitivului dvs. pentru a activa și a vă conecta la orice rețea locală fără fir (WLAN) compatibilă cu standardele IEEE 802.11.

Vă puteți conecta la Internet sau la alte dispozitive din rețea oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot fără fir.

Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior de pe teritoriul Franței.

› Activarea caracteristicii Wi-Fi

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi**.

2 Selectați **Wi-Fi**.

Caracteristica Wi-Fi care rulează în fundal va consuma energia bateriei. Pentru a păstra energia bateriei, activați această funcție numai atunci când este necesar.

› Identificarea şi conectarea la un PA (punct de acces) Wi-Fi

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări** → **Wireless şi reţea** → **Setări Wi-Fi**.
   Dispozitivul caută puncte de acces disponibile pentru reţelele Wi-Fi.
2. Selectaţi un PA din **Reţele Wi-Fi**.
3. Introduceţi parola pentru PA (dacă este necesar).
4. Selectaţi **Conectare**.

› Adăugarea manuală a unui PA Wi-Fi

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări** → **Wireless şi reţea** → **Setări Wi-Fi** → **Adăugare reţea Wi-Fi**.
2. Introduceţi un identificator SSID pentru PA şi selectaţi un tip de securitate.
3. Setaţi setările de securitate în conformitate cu tipul de securitate pe care l-aţi selectat, apoi selectaţi **Salvare**.

› Conectarea la un PA Wi-Fi cu o configurare protejată

Puteţi să vă conectaţi la un PA securizat cu ajutorul unui buton WPS sau a unui PIN WPS. Pentru a utiliza această metodă, punctul de acces fără fir trebuie să aibă un buton WPS.

Conectarea cu ajutorul unui buton WPS

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări** → **Wireless şi reţea** → **Setări Wi-Fi**.
2. Selectaţi **Buton conexiune WPS**.
3. Apăsaţi în interval de 2 minute un buton WPS de pe PA.

Conectarea cu ajutorul unui PIN WPS

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wireless şi rețea** → **Setări Wi-Fi**.
2. Selectați un PA indicat de o rețea protejată, apoi selectați **PIN WPS**.
3. La PA, introduceți codul PIN, apoi apăsați butonul WPS.

Partajare conexiune internet

Aflați cum să partajați conexiunea la internet a dispozitivului dvs. cu alte dispozitive.

› Partajarea conexiunii la internet a dispozitivului prin Wi-Fi

Aflați cum să utilizați dispozitivul ca punct de acces fără fir pentru alte dispozitive.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wireless şi rețea** → **Partajare conexiune internet**.
2. Selectați **Hotspot portabil Wi-Fi** pentru a activa partajarea conexiunii la internet prin Wi-Fi.
3. Selectați **Setări hotspot portabil Wi-Fi** → **Config. hotspot portabil Wi-Fi** pentru a configura setările rețelei să utilizeze dispozitivul ca PA.

Opțiune	Funcție
SSID rețea	Editați numele dispozitivului dvs. care va fi afişat celorlalte dispozitive.

Opțiune	Funcție
Securitate	Selectați un tip de securitate.
Parolă	Introduceți o parolă pentru a nu permite accesul neaprobat la conexiunea dvs. la internet. Această opțiune este disponibilă numai atunci când setați o opțiune de securitate.

4 De pe alt dispozitiv, localizați numele dispozitivului dvs. şi conectați-vă la internet.

› Partajarea conexiunii la internet a dispozitivului prin USB

Aflați cum să utilizați dispozitivul dvs. ca modem fără fir prin realizarea unei conexiuni USB cu un computer.

1 Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.

2 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wireless şi rețea** → **Partajare conexiune internet**.

3 Selectați **Furnizare acces la Internet prin USB** pentru a activa partajarea conexiunii la internet prin USB.

Pentru a opri partajarea conexiunii la internet, debifați caseta de selectare de lângă **Furnizare acces la Internet prin USB**.

Metoda de partajare poate diferi în funcție de sistemul de operare al computerului.

Bluetooth

Aflați cum să faceți schimb de date sau fișiere media cu alte dispozitive prin Bluetooth.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale). Samsung nu este responsabil pentru repercusiunile utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

› Activarea caracteristicii Bluetooth

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Bluetooth**.
2. Selectați **Bluetooth**.

› Găsirea și asocierea cu alt dispozitiv

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Bluetooth** → **Căutare dispozitive**.
2. Selectați un dispozitiv.

3 Selectați **Acceptare** pentru a potrivi codul PIN Bluetooth între cele două dispozitive. Alternativ, introduceți un cod PIN Bluetooth şi selectați **OK**.

Când deținătorul celuilalt dispozitiv acceptă conexiunea sau introduce acelaşi cod PIN, asocierea este finalizată. Dacă asocierea a avut loc cu succes, dispozitivul va căuta automat serviciile disponibile.

Anumite dispozitive, în special seturile de căşti sau seturile auto mâini libere, pot avea un cod PIN Bluetooth fixat, cum ar fi 0000. Dacă celălalt dispozitiv are un cod PIN, este necesar să îl introduceți.

› Trimiterea datelor prin Bluetooth

1 Selectați un fişier sau element dintr-o aplicație adecvată.

2 Selectați o opțiune de trimitere a datelor prin caracteristica Bluetooth.

Metoda de selectare a unei opțiuni poate varia în funcție de tipul de date.

3 Căutați şi asociați cu un dispozitiv Bluetooth.

› Primirea datelor prin Bluetooth

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wireless şi rețea** → **Setări Bluetooth** → **Se poate descoperi**.

2 Când vi se solicită, selectați **Acceptare** pentru a potrivi codul PIN Bluetooth sau introduceți codul PIN Bluetooth şi selectați **OK** (dacă este necesar).

3 Selectați **Acce.** pentru a confirma că doriți să primiți date.

Datele primite sunt salvate în folderul bluetooth. Dacă primiți un contact, acesta este salvat automat în agenda telefonică.

GPS

Dispozitivul dvs. este echipat cu un receptor pentru sistemul de poziționare globală (GPS). Aflați cum să activați serviciile de localizare și să utilizați funcțiile suplimentare GPS.

Pentru o recepție mai bună a semnalului GPS, evitați folosirea dispozitivului dvs. în următoarele condiții:

- între clădiri, în tunele sau pasaje subterane sau în interiorul clădirilor
- în condiții de vreme neprielnică
- în zone cu tensiune înaltă sau câmpuri electromagnetice
- într-un vehicul cu folie de protecție solară

Nu atingeți și nu acoperiți zona din jurul antenei cu mâinile sau cu alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Activarea serviciilor de localizare

Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a recepționa informații despre locații sau pentru a căuta pe hartă.

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Locație și securitate**.

2 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Utilizare rețele fără fir	Setați utilizarea rețelei Wi-Fi și/sau a rețelelor mobile pentru a identifica locația. Utilizarea rețelelor mobile poate genera costuri suplimentare.
Utilizare sateliți GPS	Setați utilizarea sateliților GPS pentru a identifica locația.

Conexiuni VPN

Aflați cum să creați rețele virtuale private (VPN-uri) şi cum să vă conectați la ele în siguranță prin Internet.

Dispozitivul dvs. ar trebui să fie deja configurat cu acces la Internet. Dacă nu puteți accesa Internetul, trebuie să editați conexiunile. Dacă nu sunteți sigur ce informații să introduceți, întrebați furnizorul de servicii.

› Configurarea unui profil VPN

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wireless şi rețea** → **Setări VPN** → **Adăugare VPN**.
2. Selectați un tip VPN.
3. Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Nume VPN	Introduceți un nume pentru serverul VPN.
Setare server VPN	Introduceți adresa IP a serverului VPN.
Activare Criptare	Setați criptarea conexiunii la serverul VPN.
Setare tastă pre-partajată IPsec	Introduceți o tastă pre-partajată de securitate.
Activare Secret L2TP	Setați utilizarea unei parole secrete L2TP.
Setare secret L2TP	Introduceți o parolă secretă L2TP.

Opțiune	Funcție
Setare certificat de utilizator	Selectați un certificat de utilizator pe care serverul VPN îl va folosi pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau le puteți descărca de pe Internet.
Setare certificat CA	Selectați o autoritate de certificare (CA), certificare pe care serverul VPN o va folosi pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau le puteți descărca de pe Internet.
Domenii de căutare DNS	Introduceți adresa serverului cu numele domeniului (DNS).

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de tipul VPN.

4 Când ați terminat, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Salvare**.

› Conectarea la o rețea privată

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări VPN**.

2 Selectați o rețea privată.

3 Introduceți numele utilizatorului și parola, apoi selectați **Conectare**.

Instrumente

Calculator

Aflați cum să efectuați calcule cu dispozitivul dvs.

1 În lista de aplicații, selectați **Calculator**.

2 Utilizați tastele de pe ecran pentru a efectua calcule de bază.

Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Panou de operații avansate** pentru a utiliza calculatorul științific.

Ceas

Aflați cum să setați și să controlați alarme și cum să utilizați ecranul ceasului.

› Utilizarea ecranului ceasului

1 În lista de aplicații, selectați **Ceas**.

2 În timp ce folosiți ecranul ceasului, utilizați următoarele caracteristici:

- Pentru a seta sau pentru a șterge o alarmă, selectați .
- Pentru a începe o expunere de diapozitive din Galerie, selectați .
- Pentru a lansa playerul muzical, selectați .
- Pentru a reveni la ecranul Acasă, selectați .

› Setarea unei alarme

1. În lista de aplicații, selectați **Ceas**.
2. Selectați → **Adăugare alarmă**.
3. Introduceți detaliile pentru alarmă.
4. Când ați terminat, selectați **Gata**.

Pentru a dezactiva o alarmă, selectați pictograma ceas de lângă alarmă. Pentru a șterge o alarmă, țineți apăsată alarma, apoi selectați **Ştergere alarmă**.

› Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- Pentru a opri alarma, selectați **Oprire**.
- Pentru a reduce volumul pe perioada amânării, selectați **Amânare**.

Descărcări

Aflați cum să gestionați jurnalele fișierelor pe care le-ați descărcat de pe web.

1. În lista de aplicații, selectați **Descărcări**.
2. Selectați o categorie de descărcări.
3. Pentru a deschide un fișier descărcat, selectați jurnalul.
   Pentru a șterge un jurnal, bifați caseta de selectare și selectați **Ştergere**.

Fişierele mele

Aflați cum să accesați diverse tipuri de fișiere salvate în dispozitivul dvs.

› Formate de fişiere acceptate

Dispozitivul acceptă următoarele formate de fişiere:

Tip	Format
Imagine	bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	3gp, mp4, mkv
Muzică	mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr
Sunet	wav, imy, midi, amr
Altele	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt

- În funcţie de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fişiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fişierului depăşeşte memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fişierului.

› Vizualizarea unui fişier

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Fişierele mele**.
2. Selectaţi un folder.
   - Pentru a urca un nivel în directorul de fişiere, selectaţi **Sus**.
   - Pentru a reveni la directorul Principal, selectaţi **Acasă**.
3. Selectaţi un fişier.

Din lista de foldere, apăsați pe tasta Opțiuni pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Pentru a trimite un fișier către alte persoane, selectați **Partajare**.
- Pentru a crea foldere în vederea gestionării fișierelor, selectați **Creare folder**.
- Pentru a șterge fișiere sau foldere, selectați **Ștergere**.
- Pentru a schimba modul de vizualizare, selectați **Viz. după**.
- Pentru sortarea fișierelor sau a folderelor, selectați **Sortare după**.
- Pentru a copia sau muta fișiere sau foldere într-un alt folder, selectați **Mai multe** → **Copiere** sau **Mutare**.
- Pentru a modifica numele unui fișier sau al unui folder, selectați **Mai multe** → **Redenumire**.
- Pentru a seta vizibilitatea Bluetooth pentru fișiere, selectați **Mai multe** → **Vizibilitate Bluetooth**.
- Pentru a modifica setările managerului de fișiere, selectați **Mai multe** → **Setări**.

Quickoffice

Aflați cum să vizualizați documente cu dispozitivul dvs.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Quickoffice**.

Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, înregistrați-vă ca utilizator sau săriți peste înregistrare.

2 Selectați un program Quickoffice.

3 Selectați **Cartelă SD** → un fișier document.
Pentru a deschide un fișier utilizat recent, selectați un fișier din **Documente recente**.

4 Vizualizați documentul.

Căutați

Aflați cum să căutați date în dispozitiv sau informații pe Internet.

1 În lista de aplicații, selectați **Căutați**.

2 Introduceți un cuvânt şi selectați **Acc.**
Pentru a căuta date vocal, selectați şi rostiți un cuvânt în microfonul dispozitivului.

3 Selectați un rezultat al căutării.

Trusă de instrumente SIM

Utilizați o varietate de servicii suplimentare oferite de furnizorul dvs. de servicii. În funcție de cartela dvs. SIM sau USIM, această aplicație poate fi denumită diferit sau poate fi indisponibilă. În lista de aplicații, selectați **Trusă de instr. SIM**.

Manager aplicații

Cu managerul de aplicațiii, puteți vizualiza aplicațiile deschise şi informații cu privire la memorie.

1 În lista de aplicații, selectați **Manager aplicații**.

2 Utilizați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Aplicații active	Vizualizați aplicațiile active.
Descărcat	Vizualizați cantitatea totală de memorie utilizată de toate aplicațiile instalate pe dispozitiv.

Opțiune	Funcție
RAM	Vizualizați și eliberați memoria RAM a dispozitivului.
Stocare	Vizualizați memoria utilizată și memoria disponibilă din dispozitiv și de pe cartela de memorie.
Ajutor	Vizualizați informații despre prelungirea vieții bateriei.

Căutare vocală

Aflați cum să căutați vocal pe Internet.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În lista de aplicații, selectați **Căutare vocală**.
2. Selectați **Vorbiți acum** (dacă este necesar).
3. Rostiți un cuvânt în microfon.
   Dispozitivul caută pagini Web în legătură cu respectivul cuvânt.
4. Selectați un rezultat al căutării.

Setări

Accesarea meniului Setări

1. În lista de aplicații, selectați **Setări**.
2. Selectați o categorie de setări, apoi alegeți o opțiune.

Wireless și rețea

Modificați setările pentru a controla conexiunile cu alte dispozitive sau rețele.

› Mod Avion

Activați Modul Avion pentru a dezactiva toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai caracteristici care nu necesită o rețea.

› Setări Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la un PA Wi-Fi și pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive din rețea.
- **Notificare rețea**: Setați dispozitivul astfel încât să vă trimită o notificare când este disponibill un PA Wi-Fi.
- **Buton conexiune WPS**: Vă conectați la un PA Wi-Fi cu un buton WPS.
- **Adăugare rețea Wi-Fi**: Adăugați puncte de acces Wi-Fi, manual.

› Setări Bluetooth

- **Bluetooth**: Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații la distanțe scurte.
- **Nume dispozitiv**: Introduceți un nume Bluetooth pentru dispozitiv.
- **Se poate descoperi**: Setați telefonul să fie vizibil altor dispozitive Bluetooth.
- **Căutare dispozitive**: Căutați dispozitive Bluetooth.

› Utilitare USB

Conectați dispozitivul la un computer ca dispozitiv de stocare în masă.

› Partajare conexiune internet

- **Furnizare acces la Internet prin USB**: Setați utilizarea dispozitivului ca modem fără fir prin realizarea unei conexiuni USB cu un computer.
- **Hotspot portabil Wi-Fi**: Setați utilizarea dispozitivului ca punct de acces fără fir pentru alte dispozitive.
- **Setări hotspot portabil Wi-Fi**: Modificați setările de rețea pentru punctul de acces sau hotspot.

› Setări VPN

Configurați şi gestionați rețele virtuale private (VPN-uri).

› Rețele mobile

- **Utilizare pachete de date**: Setați pentru a permite rețelele de date cu comutare de pachete pentru servicii de rețea.
- **Roaming date**: Setați utilizarea conexiunilor de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Nume puncte de acces**: Selectați un nume al punctului de acces (APN) pentru rețeaua mobilă. Puteți adăuga sau edita APN-uri. Pentru a reinițializa setările APN la setările din fabrică, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Reinițializare la valori implicite**.
- **Utilizare exclusivă rețele 2G**: Setați să vă conectați numai la o rețea GPRS sau EDGE.
- **Operatori de rețea**:
  - **Căutare rețele**: Căutați şi selectați o rețea.
  - **Selectare automată**: Setați dispozitivul să selecteze automat rețeaua.

Setări apeluri

Modificați setările pentru caracteristicile de apelare.

- **Numere de apelare fixată**:
  - **Activare FDN**: Activați modul FDN pentru a nu permite apeluri către numere de telefon care nu sunt în lista FDN de pe cartela SIM sau USIM.
  - **Schimbare cod PIN2**: Schimbați codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM.
  - **Listă FDN**: Adăugați contacte pe lista FDN.
- **Mesagerie vocală**:
  - **Serviciu mesagerie vocală**: Selectați un furnizor pentru serviciul de mesagerie vocală.
  - **Număr mesagerie vocală**: Introduceți numărul serverului de mesagerie vocală. Puteți obține acest număr de la furnizorul de servicii.
- **Redirecționare apeluri**: Setați trimiterea apelurilor primite la un număr specificat.
- **Setări suplimentare**:
  - **ID apelant**: Afișați ID-ul dvs. interlocutorilor pentru apelurile efectuate.
  - **Apel în așteptare**: Selectați dispozitivul să vă anunțe apelurile primite pe durata unui alt apel.

Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.

- **Mod silențios**: Activați modul Silențios pentru a anula volumul tuturor sunetelor, cu excepția sunetelor media și a tonurilor de sonerie pentru alarmă.
- **Vibrare**: Setați dacă doriți ca dispozitivul să vibreze pentru anumite evenimente.
- **Volum**: Reglați volumul diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.

- **Ton sonerie**:
  - **Ton de sonerie telefon**: Selectați un ton de sonerie pentru a vă avertiza la apelurile vocale primite.
  - **Ton de sonerie pentru notificare**: Selectați un ton de sonerie pentru a vă anunța evenimente, cum ar fi mesaje noi şi apeluri pierdute.
- **Tonuri audio la atingere**: Setați ca dispozitivul să emită sunete atunci când introduceți cifre pe ecranul de apelare.
- **Selecție audio**: Setați dispozitivul să emită sunete când selectați o aplicație sau o opțiune.
- **Sunete blocare ecran**: Setați dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului tactil.

Ecran

Schimbați setările pentru ecran.

- **Afişaj pe ecran**:
  - **Stil font**: Modificați tipul de font pentru textul afişat pe ecran.
  - **Ecran de pornire**:
    - **Fundal**: Selectați o imagine de fond pentru ecranul Acasă.
  - **Blocare ecran**:
    - **Fundal**: Selectați o imagine de fond pentru ecranul blocat.
    - **Poziția ceasului**: Selectați locația ceasului pe ecranul blocat. Această caracteristică nu este disponibilă când activați blocarea ecranului.
- **Luminozitate**: Reglați luminozitatea ecranului.
- **Rotire automată ecran**: Setați rotirea automată a interfeței când rotiți dispozitivul.
- **Animație**: Setați dispozitivul să redea animație la comutarea intre ferestre.
- **Timp expirare ecran**: Selectați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.

Locație şi securitate

Modificați setările pentru serviciile de localizare şi securitate pentru dispozitiv şi cartela SIM sau USIM.

- **Utilizare rețele fără fir**: Setați utilizarea rețelei Wi-Fi şi/sau a rețelelor mobile pentru identificarea locației.
- **Utilizare sateliți GPS**: Setați utilizarea sateliților GPS pentru identificarea locației.
- **Setare blocare ecran**: Activați caracteristica blocare ecran. Când ați activat caracteristica blocare ecran, această opțiune se modifică în **Modificare blocare ecran**.
- **Configurare blocare cartelă SIM**:
  - **Blocare cartelă SIM**: Setați blocarea cartelei SIM sau USIM. Pentru a utiliza dispozitivul, trebuie să introduceți codul PIN.
  - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM**: Schimbați codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM.
- **Alertă schimbare SIM**: Activați caracteristica Găsire dispozitiv mobil.
- **Destinatari mesaj alertă**: Adăugați destinatari care vor primi un mesaj de urmărire de la dispozitivul dvs. pierdut sau furat.
- **Comenzi la distanță**: Setați pentru a permite controlul de la distanță al dispozitivului, prin intermediul Internetului atunci când a fost pierdut sau furat.
- **Parole vizibile**: Setați afişarea parolelor pe măsură ce le introduceți.
- **Selectare admin. dispozitiv**: Vizualizați administratorii aprobați pentru dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Utilizare acreditări sigure**: Setați utilizarea certificatelor şi acreditărilor pentru a asigura utilizarea sigură a aplicațiilor.
- **Instal. de pe cartela SD**: Instalați certificate criptate salvate pe o cartelă de memorie.
- **Setare parolă**: Setați o parolă pentru accesarea acreditărilor.
- **Golire stocare**: Ştergeți acreditările de pe dispozitiv şi resetați parola.

Manager cartelă SIM

Activați cartelele SIM sau USIM și particularizați setările cartelei SIM.

Aplicații

Modificați setările pentru gestionarea aplicațiilor instalate.

- **Surse necunoscute**: Setați descărcarea aplicațiilor din orice sursă. Dacă nu selectați această opțiune, puteți descărca aplicații numai din Magazin Play.
- **Gestionare aplicații**: Vizualizați și gestionați aplicațiile pe care le-ați instalat pe dispozitiv.
- **Servicii în curs de desfășurare**: Vizualizați și gestionați serviciile active.
- **Utilizare memorie**: Vizualizați memoria disponibilă și memoria utilizată de aplicații pe dispozitivul dvs.
- **Utilizare baterie**: Vizualizați energia consumată de dispozitiv.
- **Dezvoltare**:
  - **Depanare USB**: Activați modul Depanare USB pentru a conecta dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB. Această opțiune se utilizează la dezvoltarea aplicațiilor.
  - **Păstrare stare activă**: Setați ecranul să rămână pornit în timpul încărcării bateriei.
  - **Permitere locații false**: Se permite trimiterea de locații false și de informații despre servicii către un serviciu Gestionare locație, pentru testare. Această opțiune se utilizează la dezvoltarea aplicațiilor.
- **Samsung Apps**: Selectați un tip de conexiune la rețea pentru a primi notificări atunci când sunt disponibile aplicații noi de la Samsung Apps.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Conturi şi sincronizare

Modificaţi setările pentru caracteristica de sincronizare automată sau gestionaţi conturile pentru sincronizare.

- **Date fundal**: Setaţi sincronizarea datelor în fundal, fără deschiderea aplicaţiilor.
- **Sincron. automată**: Setaţi sincronizarea automată a datelor atunci când este făcută o modificare pe servere sau dispozitiv.

Confidenţialitate

Modificaţi caracteristicile pentru gestionarea setărilor şi a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele**: Setaţi copierea de rezervă a setărilor şi a datelor aplicaţiilor pe serverul Google.
- **Restabilire automată**: Setaţi restabilirea setărilor şi datelor aplicaţiilor atunci când trebuie să reinstalaţi o aplicaţie.
- **Revenire la setările din fabrică**: Resetaţi la setările din fabrică şi ştergeţi toate datele.

Stocare pe card SD şi în telefon

Vizualizaţi informaţiile despre memorie în ceea ce priveşte dispozitivul şi cartela de memorie. De asemenea, puteţi formata spaţiul de stocare USB al dispozitivului sau cartela de memorie.

Formatarea spaţiului de stocare USB sau a cartelei de memorie va şterge definitiv toate datele din locaţia de memorie.

Capacitatea disponibilă reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare şi aplicaţiile implicite ocupă o parte din memorie.

Setări regionale şi text

Modificaţi setările pentru limbă şi introducerea textului.

› Selectare limbă

Selectaţi o limbă de afişare.

› Selectaţi metoda de introducere

Selectaţi o metodă de introducere a textului.

› Swype

- **Limbă**: Selectaţi opţiunile de limbă pentru introducerea textului.
- **Răspuns audio**: Setaţi o alertă în cazul în care nu există cuvinte alternative pentru introducere atunci când atingeţi un cuvânt de două ori.
- **Vibr. la apăs. tast.**: Setaţi dispozitivul să vibreze când atingeţi o tastă.
- **Afişaţi sfaturi**: Setaţi dispozitivul să afişeze automat sugestii pentru acţiunile dvs. atunci când există sugestii disponibile.
- **Sugestie de cuvinte**: Setaţi dispozitivul să anticipeze cuvintele în funcţie de datele introduse şi să afişeze sugestiile de cuvinte.
- **Spaţiere automată**: Setaţi dispozitivul să insereze automat un spaţiu între cuvinte.
- **Majusculă automată**: Setaţi dispozitivul să scrie automat cu majusculă prima literă care urmează după un semn de punctuaţie care încheie o propoziţie, de exemplu, un punct, un semn al întrebării sau un semn al exclamării.
- **Afişare urmă completă**: Stabiliţi lungimea de afişare a urmei glisării pe ecran.
- **Viteză şi precizie**: Setaţi raportul dintre viteză şi acurateţe în privinţa sugestiilor Swype.
- **Personal dicţionar**: Configuraţi propriul dicţionar. Cuvintele din dicţionar vor apărea ca sugestii atunci când introduceţi text.

- **Resetare dicționar Swype**: Ștergeți cuvintele pe care le-ați adăugat la dicționar.
- **Ajutorul Swype**: Aflați cum să introduceți text cu tastatura Swype.
- **Instruire**: Vizualizați tutorialul de utilizare a tastaturii Swype.
- **Versiune**: Vizualizați informațiile de versiune.

› Tastatură Samsung

- **Tipuri tastatură**: Selectați un tip de tastatură.
- **Limbă tastatură**: Selectați opțiunile de limbă pentru introducerea textului care se utilizează cu tastatura.
- **XT9**: Activați modul XT9 să realizeze predicția cuvintelor pe baza datelor introduse şi să afişeze sugestii de cuvinte.
- **Setări avansate XT9**: Modificați setările avansate pentru modul XT9 şi vă configurați propriul dicționar.
- **Mişcarea tastaturii**: Setați comutarea modurilor de introducere a textului prin mişcarea rapidă a degetului la stânga sau la dreapta peste tastatură.
- **Majusculă automată**: Setați scrierea automată cu majusculă a primei litere a unei propoziții.
- **Setări pentru scrierea de mână**: Selectați un timp pentru recunoaşterea scrisului de mână.
- **Introducere voce**: Activați caracteristica de introducere vocală pentru a introduce text prin voce.

  În funcție de limba utilizată, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Introducere automată punct**: Setați dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
- **Tutorial**: Vizualizați tutorialul de utilizare a tastaturii Samsung.

Ieşire şi intrare voce

Modificaţi setările pentru caracteristicile legate de voce.

› Setări de recunoaştere a vocii

- **Limbă**: Selectaţi o limbă pentru recunoaşterea vocală de către Google.
- **Căutare sigură**: Selectaţi un nivel de filtrare a textelor şi imaginilor explicite din rezultatele căutării vocale.
- **Blocaţi cuvintele jignitoare**: Setaţi ascunderea cuvintelor jignitoare din rezultatele căutării vocale.

› Setări pentru transformarea textului în vorbire

- **Ascultaţi un exemplu**: Ascultaţi textul vorbit, ca exemplu. Instalaţi date de voce pentru a utiliza funcţia de transformare a textului în vorbire.
- **Se utilizează întotdeauna setările mele**: Setaţi utilizarea ratei vorbirii şi setările de limbă pe care le specificaţi în locul setărilor salvate în aplicaţii.
- **Motor implicit**: Selectaţi un motor de sintetizare a vorbirii.
- **Instalare date voce**: Descărcaţi şi instalaţi date de voce pentru caracteristica TTS (transformare a textului în vorbire).
- **Rată vorbire**: Selectaţi o viteză pentru caracteristica TTS.
- **Limbă**: Selectaţi o limbă pentru caracteristica TTS.
- **Motoare**: Modificaţi setările pentru motoarele de sintetizare a vorbirii.

Accesibilitate

Serviciile de accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite probleme fizice. Modificaţi următoarele setări pentru a îmbunătăţi accesibilitatea la interfaţa dispozitivului şi la caracteristici.

- **Accesibilitate**: Activaţi o aplicaţie de accesibilitate descărcată care prevede voce, melodie sau reacţie la vibraţii, cum ar fi Talkback sau Kickback.

- **Servicii de accesibilitate**: Selectați o aplicație de accesibilitate care va fi utilizată.
- **Tasta acasă termină apel.**: Setați terminarea unui apel atunci când apăsați pe tasta Pornire.

Dată şi oră

Modificați setările pentru controlul modului în care data şi ora apar pe dispozitiv.

Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data şi ora se vor reseta.

- **Automat**: Setați primirea automată a informațiilor despre oră, din rețea şi actualizarea automată a datei şi orei.
- **Setare dată**: Setați manual data curentă.
- **Selectare fus orar**: Selectați un fus orar.
- **Setare oră**: Setați manual ora curentă.
- **Utilizare format de 24 de ore**: Setați afişarea orei în format de 24 de ore sau în format de 12 ore.
- **Selectare format date**: Selectați un format pentru dată.

Despre telefon

Vizualizați informații despre dispozitiv, cum ar fi numărul modelului, versiunea şi energia bateriei.

Puteți descărca şi instala actualizări firmware cu serviciul FOTA (Firmware Over The Air). Pentru a căuta actualizări firmware, selectați **Actualizare software** → **Actualizare**.

Depanare

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

Cod	Pentru a rezolva problema, încercați următoarele:
Parolă	Când caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
PIN	Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică prin utilizarea meniului **Blocare cartelă SIM**.
PUK	Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
PIN2	Când accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 livrat împreună cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Ecranul tactil reacționează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran tactil şi acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul tactil. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile de selectare şi nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran tactil.
- Când atingeți ecranul tactil, asigurați-vă că mâinile sunt curate şi uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare de software.
- Asigurați-vă că programul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la Centrul de Service Samsung local.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori fatale

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să resetați dispozitivul pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul nu răspunde încă la comenzi şi aplicația s-a blocat, închideți aplicația cu managerul de activități. În cazul în care dispozitivul s-a blocat şi nu mai reacționează în niciun fel, țineți apăsat pe tasta Pornire timp de 8-10 secunde.

Dacă această problemă persistă, efectuați o reinițializare la setările din fabrică. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Confidențialitate** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare telefon** → **Ştergere toate**.

Se întrerup apelurile

În zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil să pierdeți conexiunea la rețea. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.

Apelurile efectuate nu se conectează

- Asigurați-vă că ați apăsat pe tasta Apelare.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelați.

Apelurile primite nu se conectează

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon care vă apelează.

Vocea dvs. este dificil de auzit în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este apropiat de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Calitatea sunetului este slabă

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

Când apelați din Contacte, apelul nu se conectează

- Asigurați-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
- Reintroduceți și salvați din nou numărul, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon al contactului.

Dispozitivul scoate sunete de avertizare şi pictograma bateriei este goală

Bateria este epuizată. Pentru a utiliza dispozitivul în continuare, reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se opreşte

- Este posibil ca bornele bateriei să fie murdare. Ştergeți ambele contacte aurii cu o cârpă curată şi moale şi reîncercați încărcarea bateriei.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, debarasați-vă de vechea baterie în mod corespunzător şi înlocuiți-o cu o baterie nouă (pentru instrucțiuni adecvate de evacuare la deşeuri, consultați reglementările locale).

La atingere, dispozitivul este fierbinte

Când utilizați aplicații care necesită putere suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau funcționarea dispozitivului.

Mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. mobil Samsung trebuie să dispună de suficientă memorie liberă şi putere a bateriei pentru a porni aplicația de cameră. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul unor fişiere în PC sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația camerei foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la lansarea radioului FM

Aplicația radio FM de la dispozitivul mobil Samsung utilizează cablul căştii ca antenă. Fără o antenă conectată radioul FM nu va putea recepționa posturi de radio. Pentru a utiliza radioul FM, asigurați-vă de conectarea corectă a căştii. Apoi, căutați şi salvați posturile de radio disponibile.

Dacă nu puteți utiliza radioul FM nici după parcurgerea acestor paşi, încercați să accesați postul dorit cu un alt receptor radio. Dacă puteți auzi postul cu un alt receptor, este posibil ca dispozitivul să necesite reparații. Contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale

Dintr-o diversitate de motive, este posibil ca unele fişiere muzicale să nu poată fi redate pe dispozitivul mobil Samsung. Dacă primiți mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale pe dispozitiv, încercați următoarele:

- Eliberați memorie prin transferul unor fişiere în PC sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul acceptă tipul de fişier.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth a dispozitivului dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth la dispozitivul la care doriți să vă conectați, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de acțiune Bluetooth (10 metri).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu s-a stabilit o conexiune la conectarea dispozitivului la un PC

- Verificați compatibiliatatea cablului de date pentru PC cu dispozitivul.
- Asigurați-vă că dispuneți de driverele adecvate instalate şi actualizate pe PC.

Informații despre siguranță

Pentru a preveni vătămarea corporală a dvs. şi a altor persoane sau deteriorarea dispozitivului, citiți toate informațiile următoare înainte de a utiliza dispozitivul.

Avertisment: Preveniți electrocutarea, incendiile şi exploziile

Nu utilizați cabluri sau fişe de alimentare deteriorate sau prize electrice desprinse

Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede şi nu decuplați încărcătorul tragând de cablu

Nu îndoiți şi nu deteriorați cablul de alimentare

Nu utilizați dispozitivul în timp ce se încarcă şi nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede

Nu scurtcircuitați încărcătorul sau bateria

Nu lăsați să cadă şi nu supuneți încărcătorul sau bateria unui impact

Nu încărcați bateria cu încărcătoare care nu sunt aprobate de către producător

Nu folosiți aparatul în timpul unei furtuni

Aparatul dvs. poate să nu funcționeze corect şi riscul de electrocutare este crescut.

Nu manipulați o baterie litiu-ion (Li-Ion) deteriorată sau fisurată

Pentru debarasarea în condiții de siguranță a bateriilor Li-Ion, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

Manevrarea şi debarasarea cu atenție a bateriilor şi a încărcătoarelor

- Utilizați numai baterii şi încărcătoare aprobate de Samsung, destinate special pentru acest dispozitiv. Bateriile şi încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul.
- Nu aruncați niciodată bateriile sau dispozitivele în foc. La debarasarea bateriilor sau a dispozitivelor uzate, respectați toate reglementările locale.

- Nu aşezaţi niciodată bateriile sau dispozitivele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Când sunt supraîncălzite, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiţi şi nu perforaţi bateria. Evitaţi expunerea bateriei la presiune externă mare, care ar putea duce la scurtcircuit intern şi la supraîncălzire.

Protejarea dispozitivului, a bateriilor şi a încărcătoarelor împotriva deteriorării

- Evitaţi expunerea dispozitivului şi a bateriilor la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
- Temperaturile extreme pot deteriora dispozitivul şi pot reduce capacitatea de încărcare şi durata de viaţă a dispozitivului şi a bateriilor.
- Preveniţi intrarea în contact a bateriilor cu obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + şi - ale bateriei şi se poate produce deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizaţi niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

Atenţie: Urmaţi toate avertizările şi reglementările de siguranţă la utilizarea dispozitivului în zone restricţionate

Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice

Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvenţă. Dispozitivul dvs. poate prezenta interferenţe cu alte dispozitive electronice.

Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea unui stimulator cardiac

- Evitaţi să utilizaţi dispozitivul la o distanţă mai mică de 15 cm de un stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu stimulatorul.
- Pentru a reduce la minim posibilele interferenţe cu un stimulator cardiac, utilizaţi dispozitivul pe partea corpului opusă stimulatorului.

Nu utilizaţi dispozitivul într-un spital sau în apropierea unor echipamente medicale care pot fi afectate de radiofrecvenţă

În cazul în care utilizaţi echipament medical, contactaţi producătorul echipamentului înainte de a utiliza dispozitivul pentru a determina dacă echipamentul va fi afectat de frecvenţele radio emise de dispozitiv.

Dacă utilizaţi un aparat auditiv, contactaţi producătorul pentru informaţii privind interferenţele radio

Frecvenţa radio emisă de dispozitiv poate interfera cu unele aparate auditive. Înainte de utilizarea dispozitivului, contactaţi producătorul pentru a determina dacă aparatul dvs. auditiv va fi afectat de frecvenţele radio emise de dispozitiv.

Opriți dispozitivul în medii potențial explozive

- Opriți dispozitivul în medii potențial explozive, în loc de a scoate bateria.
- Respectați întotdeauna reglementările, instrucțiunile şi indicatoarele instalate în medii potențial explozive.
- Nu folosiți dispozitivul în puncte de alimentare cu combustibil (benzinării), în apropierea combustibililor sau substanțelor chimice, sau în zone cu pericol de explozie.
- Nu depozitați şi nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în acelaşi compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriile acestuia.

Opriți dispozitivul atunci când vă aflați la bordul unui avion

Este posibil ca dispozitivul să interfereze cu instrumentele de navigație electronice ale avionului.

Este posibil ca dispozitivul să interfereze cu echipamentul autovehiculelor

Dispozitivele electronice din autovehicul pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru mai multe informații.

Respectați toate avertizările şi reglementările de siguranță cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile în timpul utilizării unui vehicul

În timpul condusului, utilizarea în siguranță a dispozitivului reprezintă prima dvs. responsabilitate. Nu utilizați dispozitivul mobil în timpul condusului, dacă acest lucru este interzis prin lege. Pentru siguranța dvs. şi a celorlalți, dați dovadă de simț practic şi respectați următoarele sfaturi:

- Cunoaşteți-vă bine dispozitivul şi facilitățile acestuia, cum ar fi apelarea rapidă şi reapelarea. Aceste caracteristici permit reducerea timpului necesar pentru efectuarea sau preluarea apelurilor cu dispozitivul dvs. mobil.
- Poziționați-vă dispozitivul mobil la îndemână. Asigurați-vă că puteți accesa dispozitivul fără fir, fără a vă lua privirea de la drum. Dacă primiți un apel într-un moment nepotrivit, lăsați mesageria vocală să răspundă pentru dvs.
- Întrerupeți apelurile în condiții de trafic intens sau de vreme nefavorabilă. Ploaia, lapovița, ninsoarea, gheața şi traficul intens pot fi periculoase.
- Nu luați notițe şi nu căutați numere de telefon. Notarea sarcinilor pe care le aveți de îndeplinit sau căutarea unui număr în agenda telefonică vă poate distrage atenția de la responsabilitatea principală, aceea de a conduce în siguranță.

- Formați numerele cu atenție și evaluați traficul. Efectuați apeluri când nu vă deplasați sau înainte de a intra în trafic. Încercați să vă planificați apelurile pentru momentele când automobilul dvs. nu se află în mișcare.
- Nu vă implicați în conversații enervante sau sentimentale, care v-ar putea distrage atenția. Asigurați-vă că persoanele cu care vorbiți știu că vă aflați la volan și întrerupeți conversațiile care au tendința de a vă abate atenția de la drum.
- Utilizați dispozitivul pentru apeluri de urgență. Apelați numărul de urgență în caz de incendiu, accident rutier sau urgență medicală.
- Utilizați dispozitivul și pentru a ajuta alte persoane aflate în situații de urgență. Dacă vedeți un accident rutier, o infracțiune în curs de desfășurare sau o situație gravă de urgență, când sunt puse în pericol vieți, apelați un număr local de urgență.
- Apelați asistența pe șosea sau un alt număr special care nu este destinat cazurilor de urgență atunci când este necesar. Dacă vedeți un vehicul deteriorat care nu reprezintă un pericol serios, un semn de circulație deteriorat, un accident rutier minor fără răniri de persoane sau un vehicul despre care știți că a fost furat, apelați un număr care este desemnat pentru raportarea unor astfel de situații.

Îngrijirea și utilizarea adecvată a dispozitivului mobil

Feriți dispozitivul de umezeală

- Umiditatea și lichidele pot deteriora părți sau circuite electronice din dispozitiv.
- Nu porniți dispozitivul dacă este ud. În cazul în care dispozitivul este deja pornit, opriți-l și îndepărtați bateria imediat (dacă dispozitivul nu se oprește sau dacă nu puteți îndepărta bateria, lăsați-l așa). Apoi, uscați dispozitivul cu un prosop și duceți-l la un centru de service.
- Lichidele vor schimba culoarea etichetei care indică o deteriorare produsă de apă în interiorul dispozitivului. Deteriorările produse de apă asupra dispozitivului pot anula garanția producătorului.

Nu utilizați și nu depozitați dispozitivul dvs. în zone cu o concentrație mare de praf sau de materiale aflate în suspensie

Praful și materialele străine pot cauza funcționarea necorespunzătoarea a dispozitivului și pot duce la incendiu sau șoc electric.

Depozitați dispozitivul pe suprafețe plane

Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.

Nu depozitați dispozitivul în zone fierbinți sau reci. Este recomandată utilizarea dispozitivului la temperaturi de la -20 °C la 50 °C

- Dispozitivul poate exploda dacă este lăsat în interiorul unui vehicul închis, deoarece temperatura din interior poate atinge 80 °C.
- Nu vă expuneți dispozitivul la lumină solară directă pentru perioade extinse de timp (pe bordul unui autovehicul, de exemplu).
- Depozitați bateria la temperaturi de la 0 °C la 40 °C.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea unor obiecte metalice, precum monede, chei şi coliere

- Este posibil ca dispozitivul să fie zgâriat sau să prezinte o funcționare defectuoasă.
- Dacă bornele bateriei intră în contact cu obiectele metalice, se pot produce incendii.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice

- Dispozitivul poate funcționa defectuos sau bateria se poate descărca în urma expunerii la câmpurile magnetice.
- Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărțile de credit, cartele de telefon, cartelele de acces şi permisele de îmbarcare pot fi deteriorate de câmpurile magnetice.
- Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetice şi nu permiteți ca dispozitivul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru perioade îndelungate de timp.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de gătit fierbinți sau a containerelor de înaltă presiune

- Este posibil ca bateria să prezinte scurgeri.
- Dispozitivul se poate supraîncălzi şi provoca incendii.

Nu lăsați să cadă dispozitivul şi nu-l supuneți la şocuri

- Este posibil ca ecranul dispozitivului să fie deteriorat.
- Dacă este îndoit sau deformat, dispozitivul se pot deteriora sau componentele sale pot funcționa defectuos.

Nu utilizați dispozitivul sau aplicațiile pentru un timp dacă dispozitivul este supraîncălzit

Expunerea prelungită a pielii la un dispozitiv supraîncălzit poate cauza simptome de arsuri minore, cum ar fi pete roşii şi pigmentație.

Dacă dispozitivul are bliț sau lumină pentru camera foto, nu folosiți blițul aproape de ochii persoanelor sau animalelor de companie

Utilizarea unui bliț în apropierea ochilor poate cauza pierderea temporară a vederii sau afecțiuni ale ochilor.

Fiți atenți la expunerea la lumini orbitoare

- Atunci când utilizați dispozitivul, lăsați aprinsă o lumină în cameră şi nu țineți ecranul prea aproape de ochi.
- Este posibil să suferiți crize sau pierderea cunoştinței, atunci când sunteți expuşi la lumini orbitoare când vizionați videoclipuri sau jucați jocuri pe baza Flash pe perioade îndelungate de timp. Dacă simțiți vreun disconfort de orice fel, încetați să utilizați dispozitivul imediat.

Reduceți riscul de răniri la mişcări repetate

Când executați acțiuni în mod repetat, cum ar fi apăsarea tastelor, desenarea caracterelor cu ajutorul degetelor pe ecranul tactil, sau când jucați jocuri, este posibil să simțiți un disconfort ocazional la mâini, gât, umeri sau alte părți ale corpului. Când utilizați dispozitivul pe perioade îndelungate de timp, țineți dispozitivul în mod relaxat, apăsați uşor tastele, şi faceți pauze frecvente. În cazul în care disconfortul persistă în timpul sau după utilizare, încetați să utilizați dispozitivul şi consultați un medic.

Asigurarea duratei maxime de viață pentru baterie şi încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopurile pentru care au fost produse.

Utilizați baterii, încărcătoare, accesorii şi consumabile aprobate de producător

- Utilizarea bateriilor sau a încărcătoarelor generice poate reduce durata de viață a dispozitivului sau poate cauza o funcționare defectuoasă a dispozitivului.
- Samsung nu poate fi responsabilă de siguranța utilizatorului când se utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Samsung.

Nu muşcați şi nu țineți în gură dispozitivul sau bateria

- Puteți deteriora dispozitivul sau puteți provoca explozii.
- Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asigurați-vă că îl utilizează în mod corespunzător.

Nu introduceți dispozitivul sau accesoriile furnizate în ochi, în urechi sau în gură

Nerespectarea acestei indicații poate cauza sufocarea sau rănirea gravă.

Când vorbiți utilizând dispozitivul:

- Țineți dispozitivul drept, așa cum ați proceda cu un telefon tradițional.
- Vorbiți direct în microfon.
- Nu atingeți antena internă a dispozitivului. Atingerea antenei interne a dispozitivului poate duce la o calitate redusă a apelurilor sau poate cauza emisii cu putere mai mare din partea dispozitivului (RF).

Protejați-vă auzul şi urechile în timpul utilizării unui set de căşti

- Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecțiuni ale auzului.
- Expunerea la sunete puternice în timpul condusului vă poate distrage atenția şi poate cauza un accident.
- Reduceți întotdeauna volumul înainte de a cupla căştile la o sursă audio şi utilizați numai setarea minimă de volum necesară pentru a asculta conversația sau muzica.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în setul de căşti. Evitați să utilizați seturile de căşti în medii uscate, sau să atingeți obiecte metalice pentru a descărca energia statică, înainte de conectarea setului de căşti la dispozitiv.

Procedați cu atenție când utilizați dispozitivul în timp ce vă plimbați sau vă aflați în mişcare

- Familiarizați-vă întotdeauna cu împrejurimile, pentru a evita vătămările corporale ale dvs. sau ale altor persoane.
- Asigurați-vă că, cablul căştii nu se încâlceşte în brațele dvs. sau de obiecte apropiate.

Nu transportați dispozitivul în buzunarele de la spate sau în jurul brâului

Vă puteți răni sau puteți deteriora dispozitivul în caz de cădere.

Nu demontați, nu modificați şi nu vă reparați dispozitivul

- Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanția producătorului. Dacă dispozitivul are nevoie de reparații, duceți-l la un Centru Service Samsung.
- Nu demontați şi nu găuriți bateria, deoarece astfel se pot produce explozii sau incendii.

Nu vopsiți şi nu aplicați abțibilduri pe dispozitivul dumneavoastră

Vopseaua şi abțibildurile pot bloca piesele în mişcare şi pot împiedica funcționarea normală. Dacă sunteți alergic la vopseaua sau la piesele metalice ale dispozitivului, vă pot apărea mâncărimi, eczeme sau umflături pe piele. Dacă se întâmplă aşa ceva, nu mai folosiți dispozitivul şi consultați medicul dvs.

La curățarea dispozitivului:

- Ştergeți dispozitivul sau încărcătorul cu un prosop.
- Curățați bornele bateriei cu o cârpă de bumbac sau cu un prosop.
- Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți.

Nu utilizați dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau fibra acrilică pot cauza leziuni ale mâinii sau ale feței. Duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l repara.

Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat

Nu deranjați alte persoane când utilizați dispozitivul în public

Nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul

Dispozitivul nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace cu acesta, deoarece se pot răni pe ei şi alte persoane, pot deteriora dispozitivul sau pot efectua apeluri care să vă mărească nota de plată.

Instalați cu atenție dispozitivele şi echipamentele mobile

- Asigurați-vă că toate dispozitivele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță.
- Evitați să amplasați dispozitivul şi accesoriile acestuia lângă sau în zona de deschidere a unui airbag. Echipamentul fără fir instalat necorespunzător poate cauza răni grave când airbag-urile se umflă rapid.

Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra dispozitivului

Efectuarea operațiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat deteriorarea dispozitivului şi anularea garanției producătorului.

Manevrarea cu atenție a cartelelor SIM sau a cartelelor de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor şi/sau deteriorarea cartelei sau a dispozitivului.
- Protejați cartelele de şocuri puternice, de electricitatea statică şi de interferențele electrice de la alte dispozitive.
- Nu atingeți contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ştergeți cartela cu o cârpă moale.

Asigurarea accesului la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de la dispozitiv nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Păstrați în siguranță datele personale şi datele importante

- Când utilizați dispozitivul, asigurați-vă că realizați copierea de rezervă a datelor importante. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date.
- Când eliminați dispozitivul, realizați copierea de rezervă a tuturor datelor dvs., după care resetați dispozitivul pentru a preveni folosirea greşită a datelor personale.
- Citiți cu atenție informațiile cu permisiunea de autorizații atunci când descărcați aplicații. Aveți grijă în special la aplicațiile care au acces la multe funcții sau la o cantitate semnificativă de date personale.
- Verificați-vă conturile regulat pentru utilizarea neautorizată sau suspectă. Dacă găsiți orice semn de folosire greşită a informațiilor personale, contactați furnizorul dvs. de servicii pentru a şterge sau schimba informațiile despre contul dvs.
- În cazul în care dispozitivul dvs. este pierdut sau furat, schimbați parolele conturilor dvs. pentru a vă proteja informațiile personale.
- Evitați utilizarea aplicațiilor din surse necunoscute şi blocați dispozitivul cu un model, cu o parolă sau cu un cod PIN.

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor

Nu distribuți materiale protejate de drepturi de autor fără permisiunea proprietarilor conținutului. Făcând acest lucru puteți încălca legea dreptului de autor. Producătorul nu este răspunzător de niciun fel de probleme juridice cauzate de folosirea ilegală a materialului protejat de drepturile de autor.

Cum se elimină corect acest produs

(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

(Aplicabil în ţări cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (ex. încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere.

Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.

Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabil în ţări cu sisteme de colectare separate)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Declinarea responsabilității

Anumite părți ale conținutului şi anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparțin unor terțe părți şi sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale şi/ sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conținut şi aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveți dreptul de a utiliza conținutul şi serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului. Fără a limita cele menționate, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod explicit de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului, nu aveți dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conținutul sau serviciile afişate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONȚINUTUL ŞI SERVICIILE CE APARȚIN TERȚELOR PĂRȚI SUNT FURNIZATE „CA ATARE". SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONȚINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONȚINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ŞI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAȚIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAR DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE."

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă şi nu garantează că serviciile şi conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul şi serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor şi al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut şi de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut şi de servicii.

Index

alarme 100

apeluri
- apelare rapidă 71
- efectuare 43
- efectuare apeluri cu mai mulți participanți (conferințe prin telefon) 45
- efectuare apeluri internaționale 44
- în așteptare 46
- preluare 43
- redirecționare 46
- respingere 44
- utilizare opțiuni în timpul apelului 44
- vizualizare jurnale 47

apeluri cu mai mulți participanți (conferințe prin telefon) 45

aplicații
- activități multiple 31
- descărcare 30
- dezinstalare 30
- închidere 31
- lansare 29
- organizare 30

baterie
- introducere 13
- încărcare 14

blocare dispozitiv 33

Bluetooth 94

calculator 99

calendar
- creare evenimente 73
- vizualizare evenimente 74

cameră foto
- înregistrare videoclipuri 60
- modificare setări cameră foto 58
- modificare setări cameră video 61
- realizare fotografii 56

cartelă de memorie
- formatare 19
- introducere 17
- scoatere 19

cartelă SIM/USIM
- blocare 34
- comutare 36
- introducere 13

căutare vocală 104

coduri de acces 116

conectivitate
- Bluetooth 94
- conexiuni GPS 96
- conexiuni USB 89
- conexiuni VPN 97
- partajare conexiune internet 92
- Wi-Fi 90

conexiuni USB
- ca dispozitiv de stocare în masă 89
- cu Samsung Kies 89

conexiuni VPN 97
contacte
copiere/mutare 72
creare 70
creare grupuri 72
găsire 70
importare/exportare 73
setare apelare rapidă 71
curea de prindere 20
despachetare 10
ecran
fundal 32
limbă 31
luminozitate 33
setări 108
stil font 33
ecran de pornire
adăugare elemente 27
adăugare panouri 28
eliminare elemente 28
eliminare panouri 28
mutare elemente 27
utilizare panou de notificări 26
ecran tactil
blocare/deblocare 24
utilizare 22
fotografii
realizare 56
vizualizare 63
funcții taste 12
furnizare acces la Internet
prin USB 93
prin Wi-Fi 92
galerie 62
găsire dispozitiv mobil 35
Google+ 55
Google Latitude 81
Google Mail 49
Google Maps 81
Google Messenger 54
Google Talk 53
hărți
căutare locații 82
căutare locuri apropiate 85
obținere indicații 82
partajare locații 81
utilizare navigare 83
Internet 77
introducere text
copiere şi lipire 42
cu tastatura Samsung 40
cu tastatura Swype 38
Magazin Play 85
Manager cartelă SIM 110
manager fişiere 100
mesaje
accesare mesagerie vocală 49
trimitere e-mail 51
trimitere Google Mail 50
trimitere mesaje multimedia 48
trimitere mesaje text 47
vizualizare e-mail 52
vizualizare Google Mail 50

vizualizare jurnale 47
vizualizare mesaje multimedia 49
vizualizare text 49
mod avion 21
mod FDN 46
mod silențios 32
navigator Web 77
note
creare 75
vizualizare 75
note vocale
înregistrare 76
redare 76
pictograme indicatoare 25
player muzical 64
Quickoffice 102
Radio FM 67
Samsung Apps 86
setări 105
sunet
setări 107
ton sonerie apel 32
ton taste 32
ton la atingere 32
ton taste 32
videoclipuri
încărcare pe YouTube 88
înregistrare 60
redare 64
Wi-Fi 90
YouTube 87

Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din dispozitivul dvs. în funcție de software-ul instalat sau de furnizorul dvs. de servicii.

Pentru a instala Samsung Kies (Sincronizare PC) Kies

1. Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung (**www.samsung.com/kies**) şi instalați-o pe computer.
2. Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
   Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.